SAMSUNG

Benutzerhandbuch

HG43U700F* HG50U700F* HG55U700F*
HG65U700F* HG75U700F*
HG43U800F* HG50U800F* HG55U800F*
HG65U800F* HG75U800F* HG85U800F*
HG32F800F*

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben.
Wenn Sie umfassenderen Service wünschen, registrieren Sie Ihr Gerät unter www.samsung.com
Modell _____ Seriennummer _____

Vor dem Lesen dieses Benutzerhandbuch

Dieses Fernsehmodell für den gewerblichen Kunden ist für Hotels und andere Unternehmen des Gastgewerbes konzipiert. Es unterstützt eine Vielzahl von Sonderfunktionen, und Sie können einige Bedienmöglichkeiten für den Benutzer (den Gast) einschränken.

Die Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur zur Information und können vom tatsächlichen Aussehen des Geräts abweichen. Änderungen an Ausführung und technischen Daten vorbehalten.

Betriebsarten

Dieses Fernsehgerät bietet zwei Betriebsarten: **Interactive** und **Standalone** mode.

- Modus **Interactive**: In diesem Modus kommuniziert das Fernsehgerät mit einem angeschlossenen Receiver (SBB oder STB), der von einem SI-Anbieter (Systemintegration) für das Gastgewerbe bereitgestellt wird. Wenn das Fernsehgerät erstmalig eingesteckt wird, sendet es einen Befehl, mit dem versucht wird, den angeschlossenen Receiver (SBB/STB) zu erkennen. Wenn das Fernsehgerät und der Receiver (SBB bzw. STB) sich gegenseitig erkennen, übergibt das Fernsehgerät die Kontrolle vollständig an den Receiver (SBB oder STB).
- Modus **Standalone**: In diesem Modus arbeitet der Fernseher allein und ohne externen Receiver.

Das Fernsehgerät verfügt über ein Menü **Hotel Option**, mit dem Sie verschiedene Funktionen für den Einsatz im Gastgewerbe sehr leicht einstellen können. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 20. Mit diesem Menü können Sie auch einige Fernseh- und Gastfunktionen aktivieren oder deaktivieren, um so eine optimale Konfiguration für das Gastgewerbe zu schaffen.

Standbild-Warnung

Vermeiden Sie die Anzeige von Standbildern (wie z. B. JPEG-Bilddateien) oder Standbildelementen (wie z. B. Senderlogos, Panorama- oder 4:3-Bilder, Laufschriften mit Aktieninformationen oder Nachrichten usw.) auf dem Bildschirm. Durch lang anhaltende Anzeige von Standbildern kann es zu einem ungleichmäßigen Verschleiß des Bildschirms kommen, wodurch die Bildqualität beeinträchtigt wird. Um die Gefahr dieses Effekts zu vermindern, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Empfehlungen:

- Vermeiden Sie es, für lange Zeit denselben Fernsehsender anzuzeigen.
- Versuchen Sie immer, die Bilder als Vollbild anzuzeigen.
- Durch Reduzieren von Helligkeit und Kontrast tragen Sie dazu bei, das Entstehen von Nachbildern zu vermeiden.
- Verwenden Sie alle Funktionen des Fernsehgeräts, mit denen Nachbilder und Einbrennen reduziert werden.

Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig, bevor Sie das Fernsehgerät verwenden.
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Erklärung für die Symbole, die Sie möglicherweise auf Ihrem Samsung-Produkt sehen.

ACHTUNG	
GEFAHR DURCH STROMSCHLAG NICHT ÖFFNEN.	
ACHTUNG: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, DÜRFEN SIE DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH IM INNEREN KEINE TEILE, DIE VON BENUTZERN GEWARTET WERDEN KÖNNEN. ALLE WARTUNGSARBEITEN SIND QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL ZU ÜBERLASSEN.	
	Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren Hochspannung vorhanden ist. Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Bildschirms zu berühren.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Anweisungen zum Betrieb und zur Wartung beigefügt sind.
	Produkt der Klasse II: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät einen elektrischen Erdungsanschluss (Masse) nicht benötigt. Wenn dieses Symbol auf einem Produkt mit Netzkabel nicht vorhanden ist, MUSS das Produkt über eine zuverlässige Verbindung mit der Erde (Masse) verfügen.
	Wechselspannung: Bei einer mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung handelt es sich um eine Wechselspannung.
	Gleichspannung: Bei einer mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung handelt es sich um eine Gleichspannung.
	Achtung! Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, weitere sicherheitsrelevante Informationen dem Benutzerhandbuch zu entnehmen.

- Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse und in der Rückwand oder im Boden sind wichtig und dienen der Belüftung. Um den zuverlässigen Betrieb des Geräts zu gewährleisten und es vor Überhitzung zu schützen, dürfen diese Öffnungen keinesfalls blockiert oder bedeckt werden.
  - Stellen Sie das Gerät nicht an Orten mit beengten Platzverhältnissen auf, wie z. B. in einem Bücherregal oder einem Einbauschrank. Dies ist nur dann zulässig, wenn für ausreichende Belüftung gesorgt wird.
  - Außerdem darf das Gerät keinesfalls in der Nähe oder oberhalb eines Heizstrahlers oder -körpers aufgestellt werden oder an Orten, an denen es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
  - Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter (Vasen usw.) auf das Gerät, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Setzen Sie das Gerät keinesfalls dem Regen aus und stellen Sie es nicht in der Nähe von Wasser auf (Badewanne, Küchenspüle, feuchter Keller, Schwimmbecken usw.). Falls das Gerät dennoch Nässe ausgesetzt war, trennen Sie es von der Stromversorgung und wenden Sie sich umgehend an den nächstgelegenen Händler.

- Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur ordnungsgemäßen Entsorgung an Ihre örtlichen Behörden.
- Überlasten Sie Steckdosen, Verlängerungskabel und Netzteile keinesfalls, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Netzkabel müssen so verlegt werden, dass niemand auf das Kabel treten kann oder es durch Gegenstände gequetscht wird, die auf dem Kabel stehen oder gegen das Kabel drücken. Insbesondere ist auf Stecker, Netzteile und die Kabeldurchführung am Gerätegehäuse zu achten.
- Trennen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter oder bei längerer Nutzungspause vom Netz und von der Antenne bzw. vom Kabelsystem. Auf diese Weise werden Schäden durch Blitzschlag oder Spannungsstöße vermieden.
- Stellen Sie vor dem Anschließen des Netzkabels des Fernsehgeräts sicher, dass die Betriebsspannung des Fernsehgeräts mit der Spannung Ihrer örtlichen Stromversorgung übereinstimmt. Informationen zu Spannung und Stromstärke finden Sie im Abschnitt mit den technischen Daten des Handbuchs oder auf dem Etikett des Netzteils.
- Führen Sie niemals Metallgegenstände in die Öffnungen des Geräts ein. Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen.
- Berühren Sie zur Vermeidung von Stromschlägen keinesfalls Bauteile im Inneren des Geräts. Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker geöffnet werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker fest in der Steckdose sitzt. Ziehen Sie das Netzkabel nie am Kabel selbst, sondern stets am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Berühren Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen.
- Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, insbesondere beim Auftreten ungewöhnlicher Geräusche oder Gerüche aus dem Inneren, trennen Sie es unverzüglich von der Stromversorgung und wenden Sie sich umgehend an Ihren nächstgelegenen Händler oder das nächste Samsung Kundendienstzentrum.
- Ziehen Sie auf jeden Fall den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das TV-Gerät längere Zeit nicht verwendet werden soll, weil Sie beispielsweise längere Zeit abwesend sind.
  - Staubablagerungen können Stromschläge, Kurzschlüsse oder Brände verursachen, da sie zu Funkenbildung, übermäßiger Erwärmung und Beschädigung der Isolierung am Netzkabel führen können.
- Wenden Sie sich für weiterführende Informationen an ein autorisiertes Kundendienstzentrum, wenn das Gerät an einem Ort mit hoher Konzentration an Staubpartikeln, außergewöhnlich hohen oder niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in unmittelbarer Nähe zu Chemikalien aufgestellt oder z. B. an einem Bahnhof oder Flughafen im Dauerbetrieb verwendet werden soll. Eine nicht fachgerechte Aufstellung kann zu schweren Schäden am Gerät führen.
- Verwenden Sie nur ordnungsgemäß geerdete Stecker und Steckdosen.
  - Eine fehlerhafte Erdung kann zu Stromschlägen oder Schäden am Gerät führen. (Nur Geräte der Klasse I.)
- Um dieses Gerät vollständig abzuschalten, müssen Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Um sicherzustellen, dass Sie das Gerät bei Bedarf schnell vom Netz trennen können, müssen die Steckdose und der Netzstecker jederzeit leicht zugänglich sein.
- Lagern Sie die Zubehörteile an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und setzen Sie es keiner Schlag- oder Stoßeinwirkung aus. Wenn das Gerät beschädigt ist, trennen Sie es vom Stromnetz und wenden Sie sich an ein Samsung Kundendienstzentrum.
- Ziehen Sie zum Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose, und wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Chemikalien wie Wachs, Benzol, Alkohol, Verdünner, Insektizide, Luftverbesserer, Schmiermittel oder Reinigungsmittel. Diese Chemikalien können die Oberfläche des Geräts beschädigen und aufgedruckte Kennzeichnungen lösen bzw. entfernen.
- Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Entfernen Sie niemals den polarisierenden Film, nachdem Sie den Schutzfilm des Bildschirms entfernt haben.
  - Wenn der Aufkleber zum Entfernen des Schutzfilms nicht zu finden ist, wurde der Schutzfilm bereits entfernt.
- WARNUNG - Verwenden Sie um das Produkt herum keine flüssigen Begasungsmittel, die Chemikalien enthalten, wie Mückenschutzmittel oder Lufterfrischer.
  - Wenn Dampf mit der Oberfläche des Geräts in Berührung kommt oder in das Gerät eindringt, kann er Flecken oder Fehlfunktionen verursachen.
- ACHTUNG: SORGEN SIE DAFÜR, DASS DAS GERÄT NIEMALS IN DIE NÄHE VON KERZEN, OFFENEM FEUER ODER SONSTIGEN GEGENSTÄNDEN MIT OFFENEN FLAMMEN GELANGT. ANDERNFALLS BESTEHT BRANDGEFAHR.



- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Fernseher nach längerem Betrieb berühren. Einige Teile können sich heiß anfühlen.

Inhalt

Vor dem Lesen dieses Benutzerhandbuch — 2
Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise — 2

01 Lieferumfang

Montieren des Standfußes für das LED-Fernsehgerät — 6
Ausreichende Belüftung Ihres Geräts — 11
Befestigen des Geräts an der Wand — 11
Anbringen der Wandhalterung — 11
Spezifikation (VESA) der Wandhalterung — 11
Lüftung — 12

02 Fernbedienung

Über die Buttons auf der Fernbedienung — 13

03 Anfangseinstellung

Verwenden des TV-Steuerung — 14

04 Das Anschlussfeld

05 Anschlüsse

Hinweise vor der Verwendung der Internetfunktion — 15
Verbinden mit dem Internet — 16
Anschluss des Fernsehgeräts an einen Receiver — 17
Anschließen der Kopfhörerbox — 18
Anschließen der Badezimmerlautsprecher — 18

06 Verwenden einer Pay-TV-Karte („CI“- oder „CI+“-Karte)“

Einsetzen der „CI“- oder „CI+“-Karte in den „COMMON INTERFACE“-Steckplatz mit dem CI-Kartenadapter — 19
Verwenden der „CI“- oder „CI+“-Karte — 19

07 Einrichten des Hotel Option-Menüs

Hotel Option-Menüpunkte — 20
USB-Kopie — 25
Einstellungen im Hotel Option-Menü geklont — 26
Setting Auto Initialize — 28
Aktualisieren der Software des Fernsehgeräts — 30

08 Bearbeiten von Sendern

Verwenden von Channel Editor — 30

09 Technische Daten und weitere Informationen

Technische Daten — 32
Umgebungsbedingungen — 33
Verringern des Stromverbrauchs — 33
Unterstützte Auflösungen zum Anschließen eines Computers — 34
Unterstützte Auflösungen für Videosignale — 35
Unterstützte Auflösungen für UHD-Eingangssignale — 35
Abmessungen — 36
Lizenzen — 38

01 Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Teile im Lieferumfang des Geräts enthalten sind. Falls Komponenten fehlen sollten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.

1. Einfaches Benutzerhandbuch
2. *Garantiekarte/Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften/WEEE
3. *Fernbedienung
4. *Batterien
5. *Netzkabel
6. *Datenkabel
7. *CI-Kartenadapter

- *: Einige der oben genannten Elemente gehören je nach Modell bzw. Region eventuell nicht zum Paketinhalt.
- Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Farbe und Form der Teile können sich je nach Modell unterscheiden.
- Nicht mitgelieferte Kabel können gesondert erworben werden.
- Kontrollieren Sie beim Öffnen der Verpackung, ob Zubehör hinter oder in den Verpackungsmaterialien versteckt ist.

Für Reparaturen an Ihrem Gerät fallen Gebühren an, wenn:

(a) auf Ihren Wunsch ein Techniker zu Ihnen geschickt wird, aber es wird festgestellt, dass kein Defekt des Geräts vorliegt (d. h. wenn das Benutzerhandbuch nicht gelesen wurde).

(b) Sie das Gerät in eine Reparaturwerkstatt bringen, aber es wird festgestellt, dass kein Defekt des Geräts vorliegt (d. h. wenn das Benutzerhandbuch nicht gelesen wurde).

Die Höhe eventuell anfallender Gebühren wird Ihnen vor dem Besuch eines Technikers mitgeteilt.

Der Bildschirm kann bei unsachgemäßem Transport aufgrund direkter Krafteinwirkung beschädigt werden. Vergewissern Sie sich, die Kanten des Bildschirms wie in der Abbildung dargestellt zu greifen, wenn Sie das TV-Gerät anheben.





Korrekte Entsorgung von Altgeräten

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf einem Elektro- oder Elektronikgerät, der Verpackung, Gebrauchsanweisung oder dem Garantieschein weist darauf hin, dass das Elektro- oder Elektronikgerät nicht im unsortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Sie sind verpflichtet, dieses Gerät und Zubehörteile einer vom Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei vom Altgerät zu trennen.
Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, einschließlich des Lebensmitteleinzel-, Fernabsatz- und Versandhandels, sind ab einer bestimmten Verkaufs-, Lager- bzw. Versandflächengröße gesetzlich grundsätzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn Sie bei dem Vertreiber ein neues Gerät kaufen oder es sich um ein kleines Altgerät handelt, das bestimmte Maße nicht überschreitet. Nähere Informationen und Einzelheiten zu diesen Rücknahmemöglichkeiten und -pflichten erhalten Sie von dem jeweiligen Vertreiber.
Endnutzer einschließlich privater Nutzer wenden sich an ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können. Gewerblichen Endnutzern stehen zusätzliche herstellerspezifische Möglichkeiten zur Rückgabe zur Verfügung, die sie direkt beim Hersteller erfragen können.
Bitte löschen Sie vor Abgabe an einer Erfassungsstelle selbstständig alle personenbezogenen Daten auf Ihrem Gerät.



Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien in diesem Gerät
(Anwendbar in Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Diese Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung bedeutet, dass die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Kennzeichnung mit den chemischen Symbolen „Hg“, „Cd“ oder „Pb“ bedeutet, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei in Mengen enthält, die die Grenzwerte der EU-Direktive 2006/66 übersteigen. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt gefährden. Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Förderung der Wiederverwertung von Materialien trennen Sie die Batterien von anderem Müll und führen Sie sie Ihrem örtlichen Recyclingsystem zu.

Bei jeder Reparatur sind zwingend die von Samsung bereitgestellten Reparatur- und Wartungsanweisungen zu beachten. Samsung übernimmt keinerlei Haftung für den Fall, dass infolge einer nicht entsprechend fachgerechten Reparatur oder eines nicht fachgerechten Reparaturversuchs Schäden jeglicher Art am Produkt, wie auch mögliche Verletzungen oder Produktsicherheitsmängel auftreten. Nicht fachgerecht ist eine Reparatur insbesondere, wenn die von Samsung bereitgestellten Reparatur- und Wartungsanweisungen nicht eingehalten wurden. Jegliche Schäden am Produkt, die auf einer Reparatur oder eines Reparaturversuchs durch Dritte, die nicht von Samsung als Service-Dienstleister zertifiziert sind, zurückzuführen sind, sind von der Herstellergarantie ausgeschlossen.


Auf der Webseite https://www.samsung.com/de/support/ findest du weitere Informationen zum externen Netzadapter und zur Fernbedienung im Hinblick auf die europäische Ökodesign-Richtlinie (ErP).

Montieren des Standfußes für das LED-Fernsehgerät


Aufbau des Standfußes und der Komponenten

Verwenden Sie zum Montieren des Standfußes nur die mitgelieferten Komponenten und Teile.

[Nur HG**U700F*-Modelle]

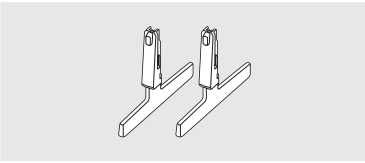


Standfuß

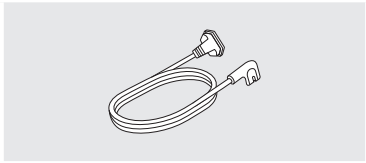

Netzkabel


* Auf diesem Bild ist der Vorgang des Ständerzusammenbaus zu sehen.

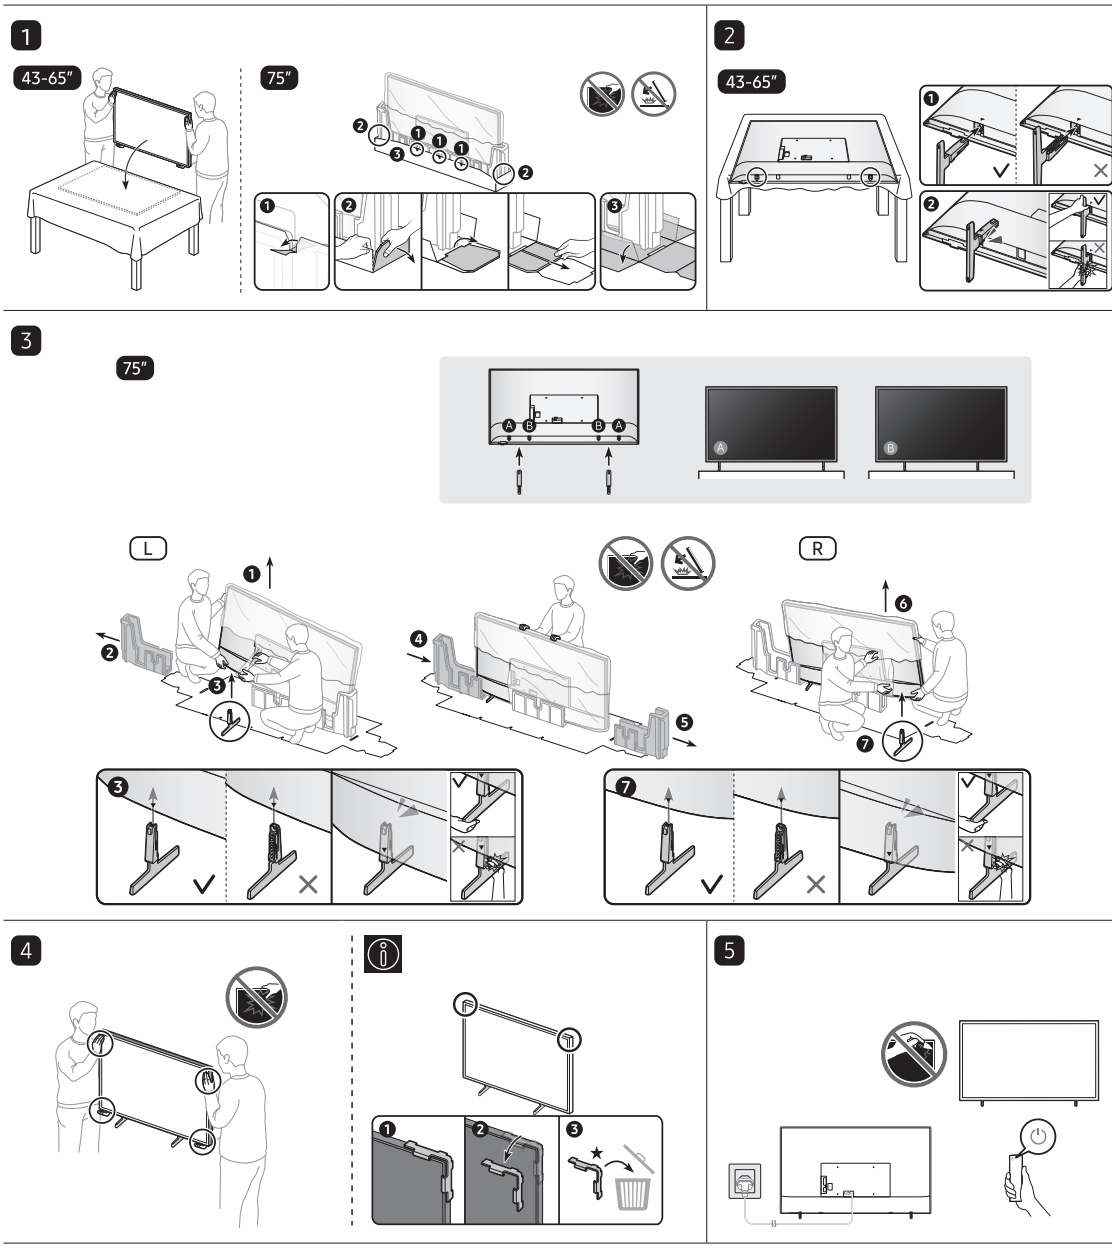

[Nur HG**U800F*-Modelle]



Standfuß

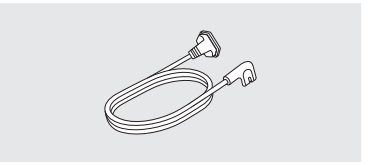



Netzkabel

* Auf diesem Bild ist der Vorgang des Ständerzusammenbaus zu sehen.


1


43-50″

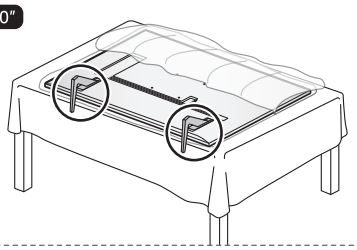

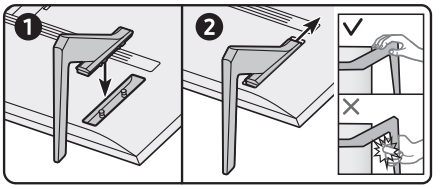

55-65″

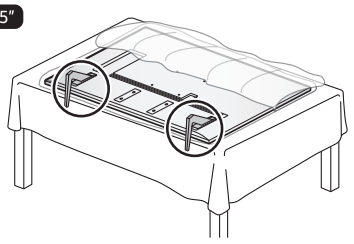

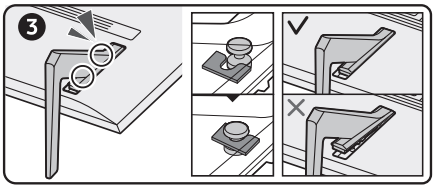



75-85″

L


R

A

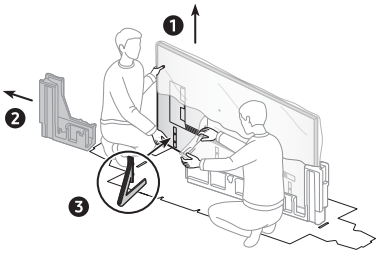


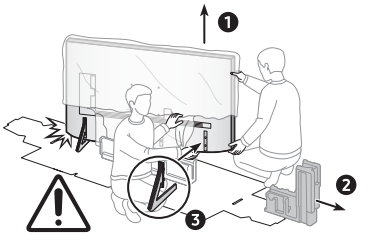




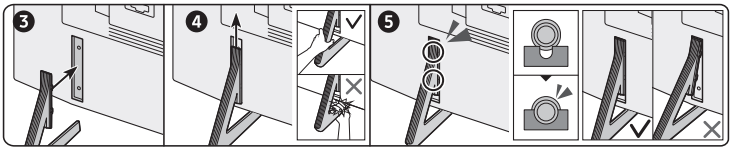


B

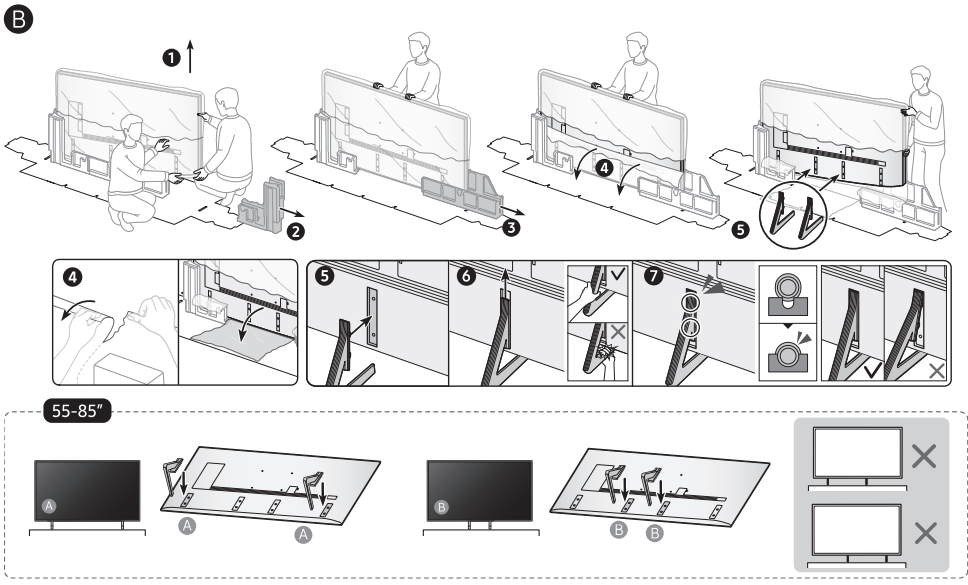


2

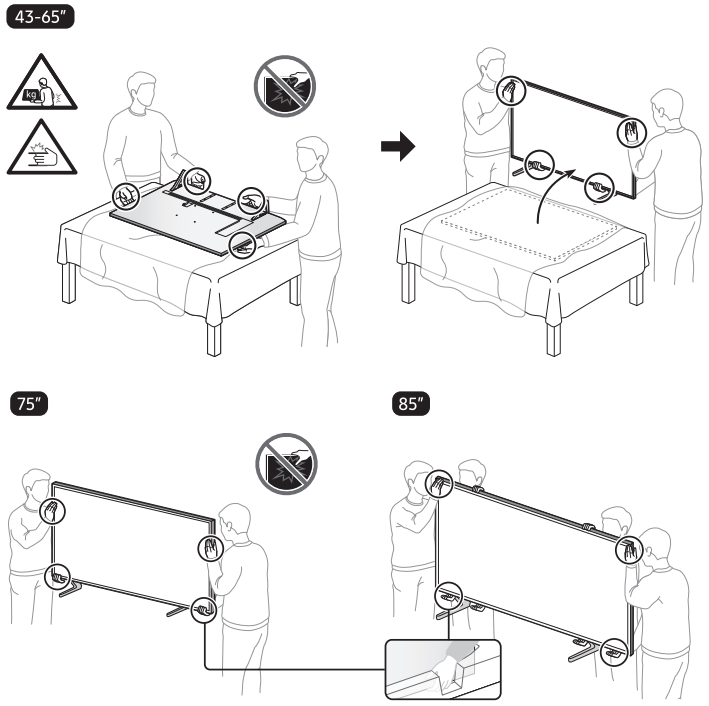


3

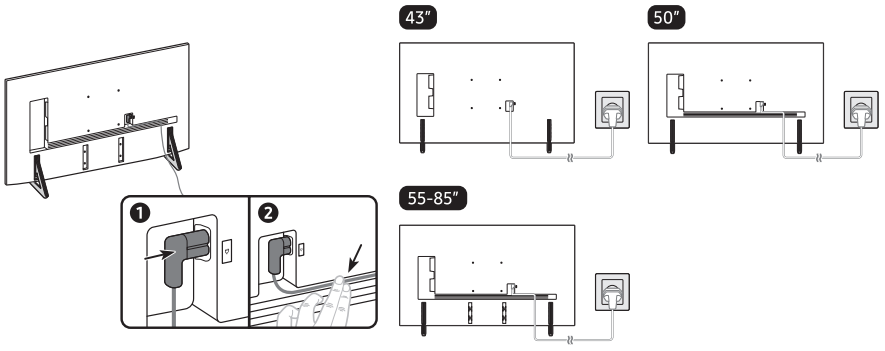


4

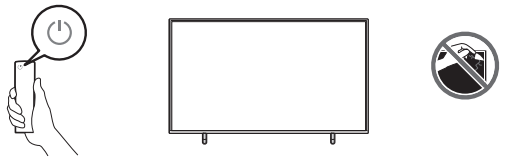


[Nur HG32F800F*-Modelle]



Standfuß




Schrauben




Netzkabel

* Auf diesem Bild ist der Vorgang des Ständerzusammenbaus zu sehen.


1

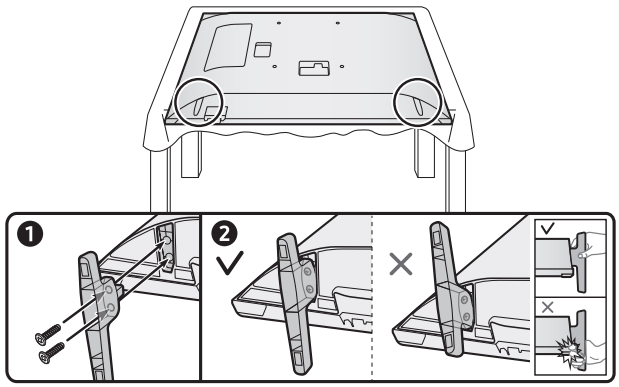


2

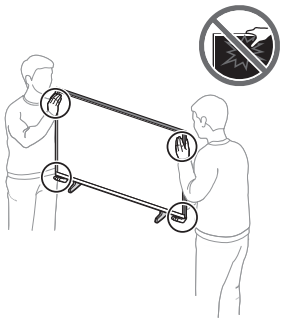

3

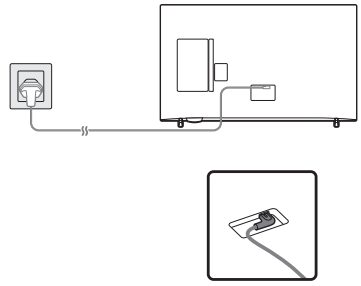

4

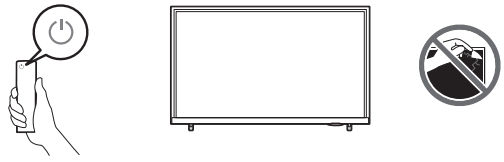

HINWEIS

- ★ : Je nach Modell und Region möglicherweise nicht verfügbar.
- Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.
- Verwechseln Sie beim Zusammenbauen nicht die Vorder- und Rückseiten der einzelnen Komponenten.
- Achten Sie darauf, dass immer mindestens zwei Personen das Fernsehgerät anheben und bewegen.
  - Für Modelle mit Größen von 82 Zoll oder mehr muss eine Wandmontage des Fernsehgeräts durch vier Personen erfolgen.

Ausreichende Belüftung Ihres Geräts

Stellen Sie sicher, dass bei der Installation des TV eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist, indem Sie genügend Abstand zwischen dem TV und den umliegenden Gegenständen lassen. Wenn Sie nicht für eine ausreichende Lüftung sorgen, können aufgrund des Temperaturanstiegs im Innern des Bildschirms ein Brand oder ein Problem mit dem Gerät die Folge sein.

- Wenn Sie einen Standfuß oder eine Wandhalterung einsetzen, empfehlen wir Ihnen dringend, ausschließlich Teile von Samsung zu verwenden. Wenn Sie Teile eines anderen Herstellers verwenden, kann es zu Problemen mit dem Gerät oder zu Verletzungen kommen, weil das Gerät herunterfällt.


Befestigen des Geräts an der Wand

Achtung: Das Fernsehgerät kann umkippen, wenn Sie daran ziehen, es schieben oder sich daran festhalten. Hängen Sie sich insbesondere nicht an das Fernsehgerät und destabilisieren Sie es nicht in sonstiger Weise. Dies kann dazu führen, dass das Gerät herunterfällt und schwere oder tödliche Verletzungen verursacht. Beachten Sie alle Anweisungen der Ihrem Fernsehgerät beigefügten Sicherheitshinweise. Für mehr Stabilität und Sicherheit können Sie den Kippschutz erwerben und anbringen (siehe unten).

Verwenden des Kippschutzes

1. Befestigen Sie eine Reihe von Halterungen mit den entsprechenden Schrauben an der Wand. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben gut halten.
   – Je nach Ausführung der Wand benötigen Sie zum Befestigen weiteres Material, wie z. B. Dübel.
2. Befestigen Sie eine Reihe von Halterungen mit entsprechend großen Schrauben am Fernsehgerät.
   – Die technischen Daten der Schraube finden Sie bei der Standardschraube in der Tabelle unter „Wandhalterung-Spezifikationen (VESA)".
3. Verbinden Sie die Halterungen am Fernsehgerät und die Halterungen an der Wand mit einem stabilen und reißfesten Kabel miteinander, das Sie dann festziehen.
   – Stellen Sie das Fernsehgerät in der Nähe der Wand auf, damit es nicht nach hinten kippen kann.
   – Achten Sie darauf, dass die Halterungen an der Wand höchstens auf derselben Höhe wie die Halterungen am Gerät liegen, wenn Sie sie mit dem Kabel miteinander verbinden.

* Auf diesem Bild ist die Montage der Halterung zu sehen.

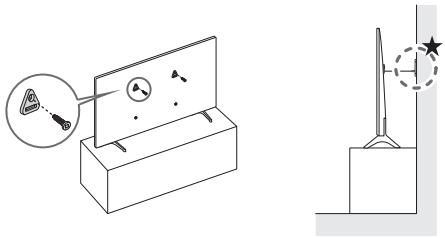


★: Wanddübel (nicht mitgeliefert)

- Form und Farbe des Bildschirms können je nach Modell unterschiedlich sein.

Anbringen der Wandhalterung

Zur Befestigung des Fernsehgeräts an einer Wand ist eine Wandhalterung (separat erhältlich) erforderlich.

* Auf diesem Bild ist die Montage des Wandhalterungsbausatzes zu sehen.

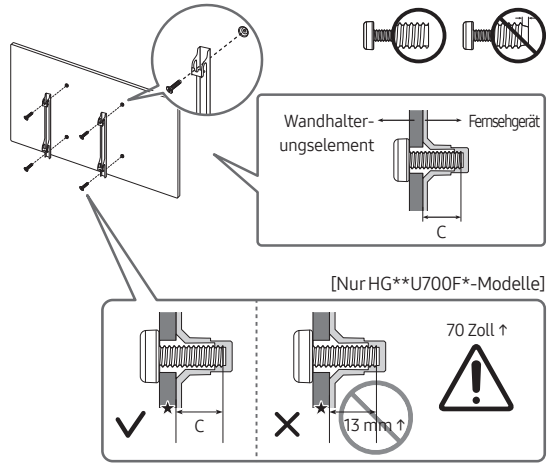

★: Wandhalterung

Mit der (separat erhältlichen) Wandhalterung können Sie das Fernsehgerät an einer Wand befestigen.

Detaillierte Informationen zum Montieren der Wandhalterung finden Sie in den Anweisungen, die im Lieferumfang der Wandhalterung enthalten sind. Lassen Sie sich beim Anbringen der Wandhalterung von einem Techniker helfen. Samsung haftet nicht für Schäden an Gerät oder Personen, wenn die Montage vom Kunden selbst durchgeführt wird.


Spezifikation (VESA) der Wandhalterung

Montieren Sie die Wandhalterung an einer soliden Wand, die senkrecht zum Boden steht. Wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen Händler, wenn Sie die Wandhalterung an anderen Baumaterialien als Gipskarton anbringen. Bei Montage an einer Decke oder schrägen Wand kann das Gerät herunterfallen und schwere Verletzungen verursachen.

- Die Wandhalterung wird nicht mitgeliefert, ist aber gesondert erhältlich.
- HINWEIS
  – Die Standardabmessungen der Wandhalterung finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.
  – Wandhalterungen Samsung werden mit einer ausführlichen Installationsanleitung geliefert. Alle für die Montage notwendigen Teile sind vorhanden.
  – Verwenden Sie keine Schrauben, die nicht der VESA-Standardspezifikation für Schrauben entsprechen.
  – Verwenden Sie keine Schrauben, die länger sind als in der VESA-Standardspezifikation für Schrauben angegeben. Zu lange Schrauben können Schäden an den inneren Bauteilen des Bildschirms verursachen.

- Bei Wandhalterungen, die nicht der VESA-Standardspezifikation für Schrauben entsprechen, hängt die Länge der Schrauben von der Spezifikation der Wandhalterung ab.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden oder herunterfallen und so Verletzungen verursachen. Samsung haftet nicht bei derartigen Unfällen.
- Samsung haftet nicht für Geräteschäden oder Verletzungen, wenn eine Wandhalterung verwendet wird, die nicht dem VESA-Standard entspricht oder nicht spezifiziert ist, oder wenn der Verbraucher die Installationsanleitung für das Produkt nicht befolgt.
- Montieren Sie den Bildschirm nicht in einem Winkel von mehr als 15 Grad.
- Nehmen Sie die Wandmontage des Fernsehgeräts nur zu zweit vor.
- Für Modelle mit Größen von 82 Zoll oder mehr muss eine Wandmontage des Fernsehgeräts durch vier Personen erfolgen.
- Einige Modelle unterstützen keine flachen Wandhalterungen. (HG**U7***)

* Dieses Bild gibt die Position der VESA-Halterung auf der Rückseite an.

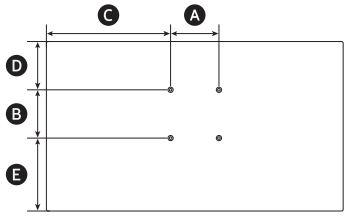

[Nur HG**U700F*-Modelle]

Bildschirmdiagonale in Zoll	VESA-Schraubenlochmaße (A * B) in Millimetern	C (mm)	D (mm)	E (mm)
43	200 x 200	378,9	145,5	213,2
50		455,4	210,5	233,3
55		512,3	274,2	233,5
65		622,0	398,0	233,2
75	400 x 300	634,1	448,1	210,2
Bildschirmdiagonale in Zoll	**C (mm)**	**Standardschraube**		**Menge**
43	23-25	M8		4
50				
55				
65				
75	10-12			

[Nur HG**U800F*-Modelle]

Bildschirmdiagonale in Zoll	VESA-Schraubenlochmaße (A * B) in Millimetern	C (mm)	D (mm)	E (mm)
43	200 x 200	382,8	187,7	171,7
50		459,2	207,4	236,7
55		516,1	265,8	243,0
65	400 x 300	525,5	264,1	267,7
75	400 x 400	638,4	259,6	300,7
85	600 x 400	650,5	355,9	330,2
Bildschirmdiagonale in Zoll	**C (mm)**	**Standardschraube**		**Menge**
43	11-13	M8		4
50				
55				
65				
75				
85				

[Nur HG32F800F*-Modelle]

Bildschirmdiagonale in Zoll	VESA-Schraubenlochmaße (A * B) in Millimetern	C (mm)	D (mm)	E (mm)
32	200 x 200	266,4	122,7	116
Bildschirmdiagonale in Zoll	**C (mm)**	**Standardschraube**		**Menge**
32	21-23	M8		4

Befestigen Sie die Wandhalterung nicht, während das Fernsehgerät eingeschaltet ist. Dies könnte zu Verletzungen durch Stromschlag führen.


Lüftung

- Nur HG**F800F*-Modelle)
- Weitere Details erfahren Sie vom Samsung-Kundendienstzentrum.

Montage an einer senkrechten Wand

A Mindestens 15 mm (nur HG**F800F*-Modelle)

B Umgebungstemperatur: Unter 35 °C





02 Fernbedienung

Über die Buttons auf der Fernbedienung

- Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der Fernbedienung können sich je nach Modell und geografischer Region unterscheiden.
- Wenn Sie die mit Ihrem Fernsehgerät gelieferte Fernbedienung zur Steuerung eines anderen Fernsehgeräts verwenden, arbeiten möglicherweise einige Funktionen nicht normal.
- Wenn eine Taste in der Abbildung unten ohne Beschreibung ist, wird sie vom Gerät nicht unterstützt.
- Diese Fernbedienung ist je nach Region möglicherweise nicht enthalten.

* Auf diesem Bild ist das Design der Fernbedienung zu sehen.

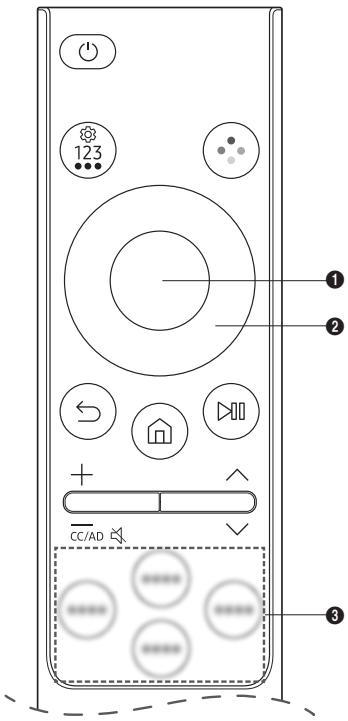

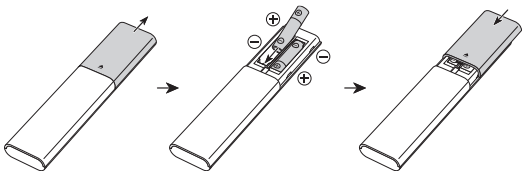

- Auf Grund der längeren Lebensdauer werden Alkali-Batterien empfohlen.

(Ein/Aus)	Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehgerät ein- und auszuschalten.
(Einstellungen - Zahlen - Option-Taste)	Sie können direkt auf die Farbtasten/die Nummerntasten/Verbundene Geräte/die Einstellungen/die SmartThings-App zugreifen. • Das Zugreifen auf die SmartThings-App unter Verwendung dieser Taste wird je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt. • Mit dieser Schaltfläche können Sie auf Zusatzoptionen zu der gerade verwendeten Funktion zugreifen. • Drücken Sie sie, um den virtuellen Ziffernblock auf dem Bildschirm anzuzeigen. Geben Sie numerische Werte über die Zifferntastatur ein. Wählen Sie zuerst Zahlen aus und dann **Fertig** oder **Nummer eingeben**, um einen numerischen Wert einzugeben. Hiermit können Sie den Sender wechseln und eine PIN oder Postleitzahl usw. eingeben.
(Farbtasten)	Wenn diese Taste gedrückt wird, erscheinen auf dem Bildschirm farbige Tasten. Mit dieser Schaltfläche können Sie auf Zusatzoptionen zu der gerade verwendeten Funktion zugreifen.
❶ Auswählen	Hiermit können Sie ein markiertes Element auswählen oder starten. Wenn Sie diese Taste beim Anzeigen einer Sendung drücken, werden detaillierte Informationen zur Sendung angezeigt.
❷ Richtungstaste (oben/unten/links/rechts)	Hiermit verschieben Sie den Fokus und ändern die auf dem Gerät angezeigten Menüwerte.
+ / — (Lautstärke)	Bewegen Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie die Taste, um den Ton auszuschalten. Wenn Sie die Taste mindestens 2 Sekunden lang drücken, werden die **Schnelltasten für Barrierefreiheit** angezeigt.
∧ / ∨ (Kanal)	Bewegen Sie die Taste nach oben oder unten, um den Sender zu wechseln. Drücken Sie die Taste, um das Fenster mit dem **TV-Programm** anzuzeigen. Wenn Sie die Taste mehr als 1 Sekunde lang drücken, wird die **Senderliste** angezeigt. • Wenn Sie diese Taste länger als 1 Sekunde drücken, wird der zuletzt angesehene TV-Kanal mit der Senderliste angezeigt. (Nur Italien) Halten Sie die Taste nach oben oder nach unten gedrückt, um schnell den Sender zu wechseln.
(Zurück)	Zurück zum vorherigen Menü. Wenn Sie die Taste länger als 1 Sekunde drücken, wird die laufende Funktion beendet. Wenn die Taste beim Fernsehen gedrückt wird, wechselt das Fernsehgerät zum vorherigen Sender.
(Wiedergabe/Pause)	Durch Drücken dieser Taste wird die Wiedergabesteuerung angezeigt. Mit der Wiedergabesteuerung können Sie die Wiedergabe der Medieninhalte steuern.
(Smart Hub)	Drücken Sie auf diese Taste, um zum Erster Bildschirm zu wechseln.
❸ Taste „App starten“	Starten Sie die auf der Schaltfläche angezeigte App. • Je nach Region oder Inhaltsanbieter können sich die verfügbaren Anwendungen unterscheiden.

Hierdurch kann es zu einem Brand oder einer Explosion kommen, was zu Schäden an der Fernbedienung und zu Verletzungen führen kann.

- Setzen Sie die Fernbedienung keinen Schlägen aus.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdstoffe wie Metall, Flüssigkeiten oder Staub mit dem Ladeanschluss der Fernbedienung in Berührung kommen.
- Wenn die Fernbedienung beschädigt ist oder wenn Sie Rauch oder Brandgase riechen, schalten Sie das Gerät sofort auf und lassen Sie es in einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.
- Bauen Sie die Fernbedienung nicht auseinander.
- Achten Sie darauf, dass Kleinkinder und Haustiere nicht an der Fernbedienung saugen oder darauf herumbeißen. Hierdurch kann es zu einem Brand oder einer Explosion kommen, was zu Schäden an der Fernbedienung und zu Verletzungen führen kann.

03 Anfangseinstellung

Wenn Sie das Fernsehgerät zum ersten Mal einschalten, wird sofort die Ersteinrichtung gestartet. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und konfigurieren Sie die Grundeinstellungen des Fernsehgeräts so, dass er an die bei Ihnen herrschenden Lichtverhältnisse angepasst ist.
Wenn Sie die Ersteinstellung bereits abgeschlossen haben, wiederholen Sie die Ersteinstellung über das folgende Menü.

- **Hotel Option**-Menü > **System** > **TV Reset**

Wenn Sie **TV Reset** wählen, setzt das Fernsehgerät alle Werte auf die Werkseinstellungen zurück. Wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet wird, drücken Sie die Taste **Ein/Aus** auf der Fernbedienung, um das Fernsehgerät einzuschalten. Das Fernsehgerät startet die Ersteinstellung.

- Je nach Modell und geografischer Region kann sich die Vorgehensweise für die Ersteinstellung unterscheiden.

1	**Wählen Sie die Regionseinstellungen** • Bevor Sie eine Region auswählen, lesen Sie bitte die Informationen in der Länderliste auf der rechten Seite. • Wenn Sie den falschen Bereich auswählen, führen Sie **TV Reset** erneut aus, nachdem die Ersteinstellung abgeschlossen ist. • Wenn Sie die Region wechseln, wird das Fernsehgerät automatisch aus- und wieder eingeschaltet.
2	**Auswählen des TV-Installationstyps** • **Grundeinstellungen des TV-Geräts**: Wählen Sie diese Option, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren und die grundlegenden Optionen für die Verwendung Ihres Fernsehgeräts festzulegen. • **Klon-Modus**: Kopieren Sie die Systemeinstellungen vom USB-Gerät oder Server auf das Fernsehgerät. • **Zero Touch-Konfiguration**: Stellen Sie vor dem Start der Zero Touch-Konfiguration eine Verbindung mit dem Netzwerk her und stimmen Sie den Geschäftsbedingungen zu. • **Service-Menü**: Beenden Sie die Erstkonfiguration und wechseln Sie direkt zu **Hotel Option**.


- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen für Ihre eigene Anzeigeumgebung zu konfigurieren.

Verwenden des TV-Steuerung

Sie können das TV-Gerät mit der **TV-Steuerung**-Taste am TV-Gerät einschalten und dann das **Steuerungsmenü**verwenden. Das **Steuerungsmenü** wird angezeigt, wenn Sie den **TV-Steuerung**-Knopf bei laufendem Fernseher drücken. Weitere Informationen über die Verwendung erhalten Sie in der nachfolgenden Abbildung.

- Möglicherweise erscheint der Bildschirm dunkler, wenn der Schutzfilm auf dem Samsung-Logo oder auf der Unterseite des Fernsehgeräts ist nicht abgezogen wird. Bitte entfernen Sie die Schutzfolie.

* Auf diesem Bild sind das TV-Gerät und die Positionen der Tasten zu sehen.

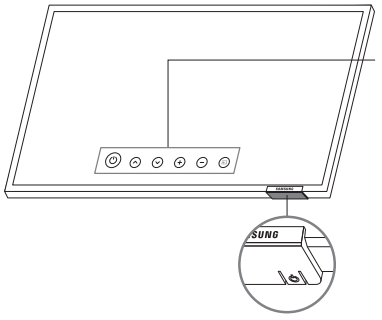

Steuerungsmenü

- : Ein-/Ausschalten
- : Sender auf
- : Sender ab
- : Leiser
- : Lauter
- : Quelle

TV-Steuerung Knopf / **Fernbedienungssensor**

Kurz drücken: Verschieben


Lange drücken & halten: Auswählen

Der Knopf für den **TV-Steuerung** befindet sich auf der Unterseite des Fernsehgeräts.


04 Das Anschlussfeld

* Auf diesem Bild ist die Position der Verbindungsanschlüsse auf dem TV-Gerät zu sehen.


[Nur HG**U700F*-Modelle]

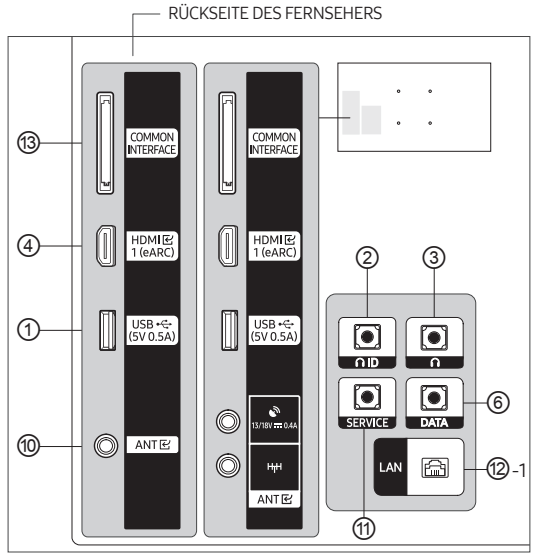

[Nur HG**U800F*-Modelle]

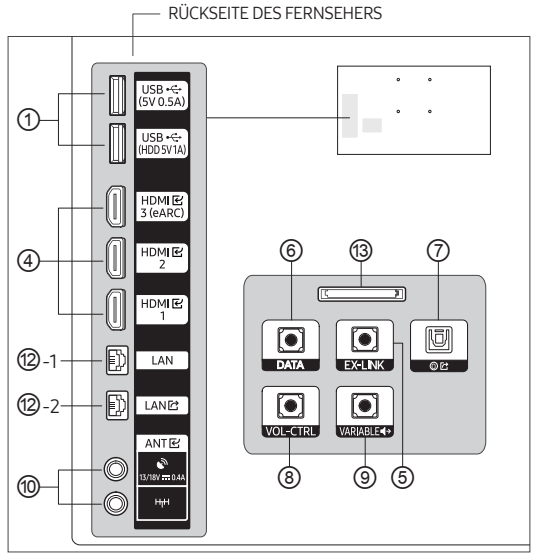

[Nur HG32F800F*-Modelle]

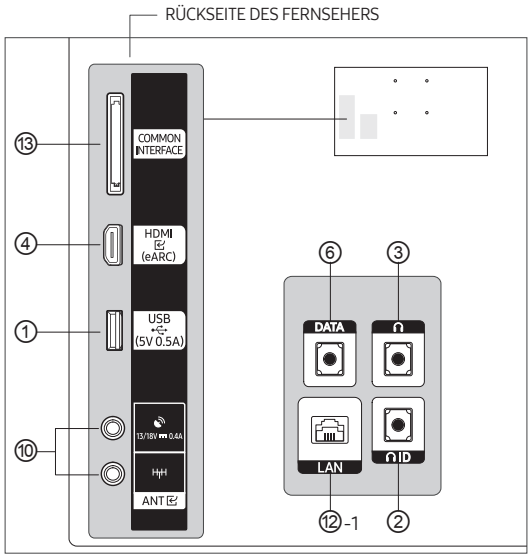

- Achten Sie beim Anschließen eines externen Geräts auf die Farbcodierung: Stecker und Anschlussport müssen die gleiche Farbe aufweisen.
- Wenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät anschließen möchten, müssen das Gerät und der Fernseher unbedingt ausgeschaltet sein.

① USB (5V 0.5A), USB (HDD 5V1A)
- Anschluss, der für Softwareaktualisierungen, Media Play usw. verwendet wird.
- Serviceanschluss.

② HP-ID
Verbinden Sie die beiden Stecker an einem Ende des Kabels mit der HP-ID- und der Kopfhörerbuchse und das andere Ende des Kabels mit einem separaten Kopfhörerkasten. Siehe Seite 18. Wenn Sie die Kopfhörer an einen Kopfhörerkasten anschließen, arbeitet das System genauso wie mit der Kopfhörerfunktion.

③ HEADPHONE JACK
Kopfhörer können an die Kopfhörerbuchse des Fernsehgeräts angeschlossen werden. Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, ist die Tonwiedergabe über die eingebauten Lautsprecher deaktiviert.

④ HDMI IN 1, 2, 3(eARC)
Zum Anschließen an die HDMI-Buchse von Geräten mit HDMI-Ausgang.
- Beim Anschluss von Geräten über HDMI-Schnittstelle ist keine gesonderte Audioverbindung erforderlich. Über HDMI werden sowohl Bild als auch Ton übertragen.
- Es wird empfohlen, in Verbindung mit diesem Fernsehgerät externe Geräte der HDMI-Versionen 1.3 oder 1.4 zu verwenden. Sollten mit einem Gerät der HDMI-Version 1.2 Kompatibilitätsprobleme auftreten, wie etwa Tonausfälle oder fehlerhafte Bildschirmanzeige, setzen Sie sich bitte mit dem Samsung-Kundendienstzentrum in Verbindung.

⑤ EX-LINK
Für Servicetechniker bestimmt.

⑥ DATA
- Ermöglicht die Datenkommunikation zwischen dem Fernsehgerät und dem Receiver.
- Die Verbindung erfolgt über RJ-12-TV-Stecker.

⑦ (DIGITAL AUDIO OUT)
Hier schließen Sie ein digitales Audiogerät an.

⑧ VOL-CTRL
Hiermit können Sie die Lautstärke des Badezimmerlautsprechers einstellen. Verbinden Sie den Kasten der Lautstärkeregelung an der Badezimmerwand und den **VOL-CTRL**-Anschluss.

⑨ VARIABLE (VARIABLE AUDIO OUT)
Hiermit können Sie die Badezimmerlautsprecher anschließen. Verbinden Sie den Kasten der Lautstärkeregelung an der Badezimmerwand und den **VARIABLE AUDIO OUT**-Anschluss.

⑩ ANT (SATELLITE), (Air/CABLE)
Damit die Fernsehsender korrekt empfangen werden, muss das Fernsehgerät an eine der folgenden Signalquellen angeschlossen sein:
- Außenantenne / Kabelfernsehanschluss / Satellitenempfänger.

⑪ SERVICE
Nur Service.

⑫-1 LAN (LAN IN)

⑫-2 LAN (LAN OUT)
Verwenden Sie für den Anschluss an das LAN ein CAT7-Kabel (*STP-Kabel). (100/10 Mbit/s)
* Shielded Twisted Pair

⑬ COMMON INTERFACE
Hiermit können Sie durch Einsetzen Ihrer Pay TV-Karte („CI- oder CI+Karte") in den COMMON INTERFACE-Steckplatz bezahlte Sender anzeigen.

05 Anschlüsse

Hinweise vor der Verwendung der Internetfunktion

Lesen Sie diese Informationen, bevor Sie die Internet-Funktion verwenden.
- Herunterladen von Dateien wird nicht unterstützt.
- Die **Internet**-Funktion kann möglicherweise nicht auf bestimmte Websites zugreifen, einschließlich Websites, die von bestimmten Unternehmen betrieben werden.
- Das Fernsehgerät bietet keine Unterstützung für die Wiedergabe von Flash-Videos.
- E-Commerce für Online-Käufe wird nicht unterstützt.
- ActiveX wird nicht unterstützt.
- Es wird nur eine begrenzte Anzahl von Schriftarten unterstützt. Manche Symbole und Zeichen werden möglicherweise nicht richtig angezeigt.
- Die Reaktion auf Netzwerkbefehle und die resultierende Bildschirmanzeige kann sich verzögern, solange eine Seite geladen wird.
- Das Laden einer Webseite kann sich möglicherweise je nach Status der beteiligten Systeme verzögern oder gar nicht erfolgen.

- Kopieren und Einfügen werden nicht unterstützt.
- Beim Verfassen einer E-Mail oder einer einfachen Nachricht sind bestimmte Funktionen zur Auswahl von Schriftgröße und Farbe möglicherweise nicht verfügbar.
- Es gibt eine Grenze für die Anzahl der Lesezeichen und die Größe der Protokolldatei, die gespeichert werden können.
- Die Anzahl der Fenster, die gleichzeitig geöffnet werden können, ist begrenzt.
- Die Geschwindigkeit beim Browsen im Web hängt von den Netzwerkbedingungen ab.
- In eine Webseite eingebettete Videos können nicht abgespielt werden, wenn zur gleichen Zeit die PIP-Funktion (Bild-in-Bild) aktiv ist.
  - Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.
- Der Browserverlauf wird in der zeitlichen Reihenfolge vom neuesten zum ältesten gespeichert und die ältesten Einträge werden zuerst überschrieben.
- Je nach Typ des unterstützten Video-/Audiocodecs können Sie bestimmte HTML 5-Video- und Audiodateien möglicherweise nicht wiedergeben.
- Videos von Dienstleistungsanbietern für PC-optimiertes Streaming werden von unserem proprietären **Internet**-Browser möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

Verbinden mit dem Internet


Sie können Ihr Fernsehgerät so einrichten, dass es über Ihr lokales Netzwerk (LAN) und eine Kabel- oder WLAN-Verbindung auf die Anwendungen von SMART TV zugreifen kann.

- Nachdem Sie das Fernsehgerät physisch an Ihr Netzwerk angeschlossen haben, müssen Sie die Netzwerkverbindung konfigurieren, um den Vorgang abzuschließen. Sie können die Verbindung nach dem Prozess der ersten Einrichtung über das Menü des TV-Geräts konfigurieren (**Hotel Option**-Menü > **Smart Service** > **Network Setup** > (**Network Settings** > **Wireless** oder **Wired**)).
- Wenn das Netzwerk verbunden ist, werden die Übertragung von YouTube-Inhalt, DLNA, Bildschirmspiegelung, Log Downloader, SmartThings und HBB Companion Screen aktiviert. Die von Software-Updates unterstützten Dienste können sich ändern.
- Um Wi-Fi-Direkt zu verwenden, muss das Mobilgerät die Funktion Wi-Fi-Direkt unterstützen. Lesen Sie das Benutzerhandbuch des Mobilgeräts, um zu überprüfen, ob Ihr Mobilgerät Wi-Fi-Direkt unterstützt.
- Um eine sichere und geschützte Verwendung des Produkts sicherzustellen, stellen Sie die Verbindung zum Netzwerk über einen sicher verwalteten Router her.

Herstellen einer drahtlosen Internetverbindung

Verbinden Sie das Gerät über einen drahtlosen Zugangspunkt oder ein Modem mit dem Internet.

* Auf diesem Bild ist die Einrichtung der kabellosen Verbindung zu sehen.

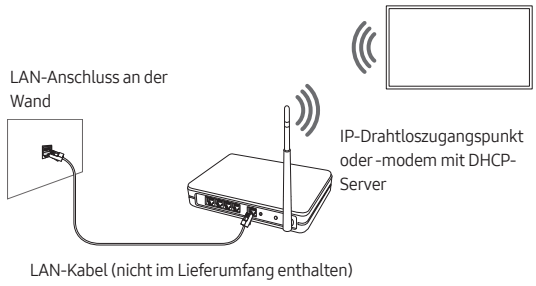

- Dieses Fernsehgerät unterstützt die Kommunikationsprotokolle IEE 802.11 a/b/g/n und /ac. Samsung empfiehlt, das Protokoll IEEE 802.11n zu verwenden. Wenn Sie Videos über die Netzwerkverbindung anzeigen, wird das Videobild ansonsten möglicherweise nicht unterbrechungsfrei angezeigt.
  - Einige der IEEE 802.11-Kommunikationsprotokolle werden je nach Modell oder Region möglicherweise nicht unterstützt.
- Wenn Sie ein drahtloses Netzwerk verwenden möchten, müssen Sie das Fernsehgerät über einen drahtlosen Zugangspunkt oder an ein Modem anschließen. Wenn der drahtlose Zugangspunkt DHCP unterstützt, kann Ihr Fernsehgerät über DHCP oder über eine statische IP-Adresse mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden werden.
- Wählen Sie für den drahtlosen Zugangspunkt einen zurzeit nicht belegten Kanal. Wenn der für den drahtlosen Zugangspunkt eingestellte Kanal von einem anderen Gerät belegt ist, führt dies in der Regel zu Störungen oder die Datenübertragung scheitert.
- Die meisten Drahtlosnetzwerke verfügen über ein Sicherheitssystem. Um das Sicherheitssystem des Drahtlosnetzwerks zu aktivieren, müssen Sie einen Sicherheitsschlüssel mit Zeichen und Zahlen erstellen und diesen dann über das Menü des Zugangspunkt eingeben. Sie müssen dann diesen Sicherheitsschlüssel in alle anderen Geräte eingeben, die Sie mit dem drahtlosen Netzwerk verbinden möchten.

Sicherheitsprotokolle für Drahtlosnetzwerke

Dieses Fernsehgerät unterstützt für Drahtlosnetzwerke ausschließlich die folgenden Sicherheitsprotokolle:


- Authentifizierungsmodi: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Verschlüsselungsmethoden: WEP, TKIP, AES


In Übereinstimmung mit der Spezifikation für die Wi-Fi-Zertifizierung unterstützen Fernsehgeräte von Samsung in Netzwerken, die im 802.11n-Modus laufen, weder WEP- noch TKIP-Verschlüsselung.
Wenn Ihr drahtloser Zugangspunkt WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt, können Sie die Netzwerkverbindung mittels PBC (Push Button Configuration) oder PIN (Personal Identification Number) herstellen. Bei Verwendung von WPS werden die SSID und der WPA-Schlüssel automatisch konfiguriert.
Ihr Smart TV kann mit unzertifizierten drahtlosen Zugangspunkten keine Verbindung herstellen.


Herstellen einer kabelgebundenen Internetverbindung

Je nach Konfiguration Ihres Netzwerks können Sie das Fernsehgerät auf drei Arten über ein Kabel mit Ihrem Netzwerk verbinden. Diese werden im Folgenden dargestellt:

* Auf diesem Bild ist die Einrichtung des kabellosen Netzwerks zu sehen.

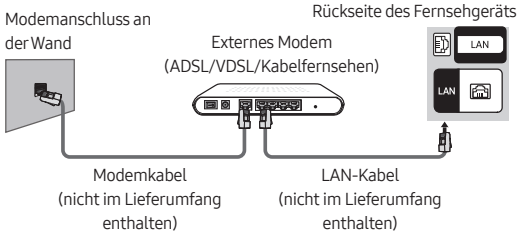

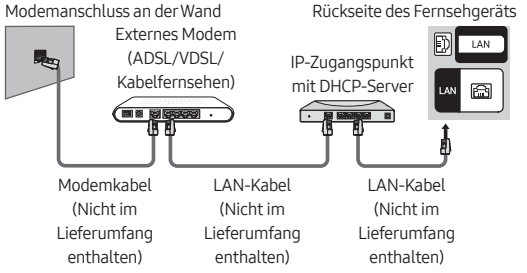


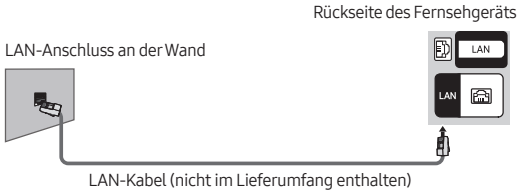

- Wenn die Netzwerkgeschwindigkeit weniger als 10 Mbit/s beträgt, kann das Fernsehgerät keine Verbindung zum Internet aufbauen.
- Verwenden Sie für den Anschluss an das LAN ein CAT7-Kabel (*STP-Kabel). (100/10 Mbit/s)
  * Shielded Twisted Pair

Anschluss des Fernsehgeräts an einen Receiver

* Auf diesem Bild ist die Einrichtung des kabellosen Netzwerks zu sehen.

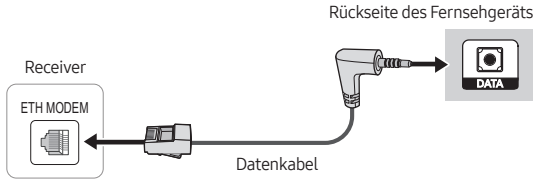


Schließen Sie den DATA-Port des Fernsehers an den ETH MODEM-Port des Receivers an. Verwenden Sie hierfür das Datenkabel.

- Die Beschriftung des ETH MODEM-Ports, an den Sie das Datenkabel anschließen, kann sich je nach Receiver unterscheiden.
- IR-Signale, die von der Fernbedienung an das Fernsehgerät oder die SBB / STB gesendet werden, müssen den folgenden Spezifikationen entsprechen, um die IR-Passthrough-Funktion verwenden zu können.
  Technische Daten des IR-Signalempfängers
  - Mittenfrequenz des Bandpassfilters: 37,9 kHz
  - Trägerfrequenz, Einschaltdauer 50 %.
  - Minimale Burst-Länge (tburst): 12 Impulse (316 µs)
  - Minimaler Zeitabstand zwischen den Bursts (tburst-Abstand): 16 Impulse (422 µs)
  - Minimaler Zeitabstand zwischen den Datenbefehlen (tpause): 25 ms

Liste der SI-Anbieter für das Gastgewerbe und der kompatiblen Datenkabel, die mit dem Fernsehgerät geliefert wurden

- Stellen Sie sicher, dass Sie ein für Ihren SI-Anbieter geeignetes Kabel verwenden. Siehe Codeaufkleber auf dem jeweiligen Datenkabel.
- Wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen Händler oder Ihren SI-Anbieter, um ein Datenkabel zu erwerben, das nicht im Lieferumfang des Fernsehgeräts enthalten ist.

* Auf diesem Bild ist zu sehen, wie das Datenkabel angeschlossen wird.

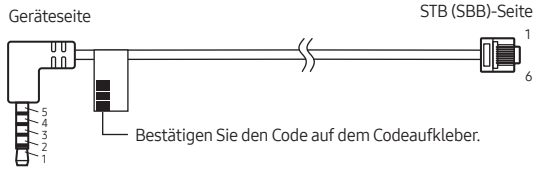

Kabelcode	Pin-Zuweisung	Hinweis
BN39-02462A (Farbe: SCHWARZ)	TV SIDE: 1: TX, 2: RX, 3: IR, 4: NC, 5: GND P1 / P2: 1 RED, 2 GREEN, 3 WHITE, 4 BLACK, 5 YELLOW STB (SBB) SIDE: 1: NC, 2: GND, 3: TX, 4: NC, 5: RX, 6: IR	Samsung und andere

- Die RX- und TX-Notation ist vom Fernsehgerät abhängig.
- Betriebsspezifikation des Datenkabels (RJ12): RS232

Anschließen der Kopfhörerbox


[Nur HG**U700F*/HG32F800F*-Modelle]


Zum Anschließen der Kopfhörerbox gehen Sie folgendermaßen vor.

Audioschleifeneingang

Für mehr Komfort kann ein zusätzlicher Anschlusskasten für Kopfhörer beim Bett oder am Arbeitstisch eingebaut werden. Nachfolgend wird der Ablauf der Installation beschrieben.

- Die Rückseite des Geräts kann je nach Modell unterschiedlich aussehen.
- Die folgenden Bilder zeigen die Methode zum Anschließen der Kopfhörerbox und das Aussehen der Kopfhörerbox.

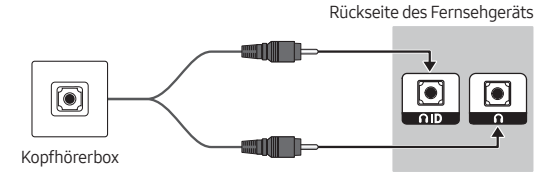

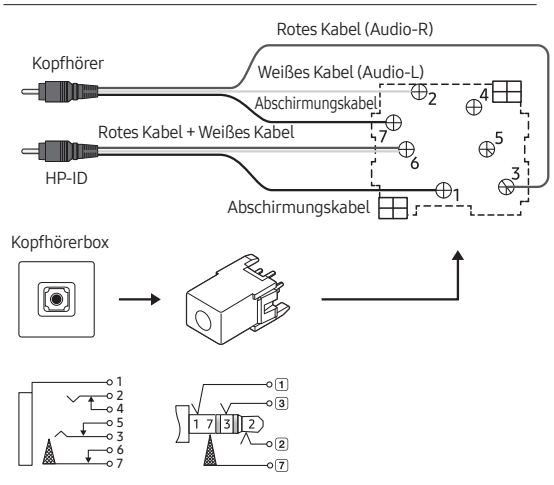


Anschließen der Badezimmerlautsprecher

[Nur HG**U800F*-Modelle]


Zum Anschließen der Badezimmerlautsprecher gehen Sie folgendermaßen vor:

Anschließen über den variablen Ausgang (verfügbar ohne externen Verstärker)


* Bitte beachten Sie die folgende Abbildung als Referenz. Die Rückseite des Geräts kann je nach Modell unterschiedlich aussehen.

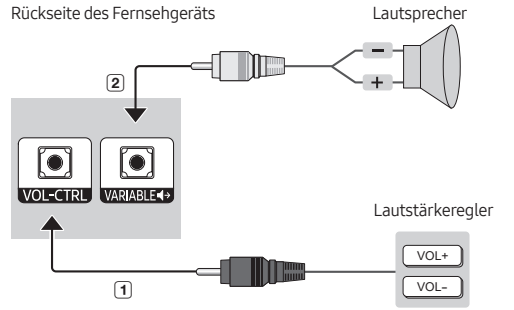

1 Verbinden Sie das Fernsehgerät über den **VOL-CTRL**-Anschluss mit dem Lautstärkeregler an der Badezimmerwand des Hotels.
   - Die maximale Lautsprecherleistung beträgt 4 W bei 8 Ω.
   - Das Anschluss **VARIABLE AUDIO OUT** unterstützt Ausgabe nur in **MONO**.
- Installieren der Lautstärkeregelungsbox
   - Wenn Sie den Lautstärkeregler so konfigurieren wie in der Abbildung dargestellt, können Sie die Lautstärke der Badezimmerlautsprecher einstellen.
   - Der Anschluss, über den die Lautstärkeregelungsbox mit dem TV-Gerät verbunden wird, ist eine normale 3,5-mm-Telefonbuchse.
   - Der Lautstärkeregler befindet sich am Taktschalter.
- Einstellen des Nebenverstärkermodus
   - **0**: Hiermit deaktivieren Sie die Nebenverstärkerfunktion (PWM aus).
   - **1**: Dies bestimmt die Sub-Lautstärke entsprechend der Lautstärke des TV-Lautsprechertons. Der TV-Lautsprecherton und die **VARIABLE AUDIO OUT**-Lautstärke werden entsprechend der **Power On Volume Num**-, der **Min Volume**- und der **Max Volume**-Werte im **Hotel Option**-Menü bestimmt.
   - **2**: Dies bestimmt die Lautstärke entsprechend der Einstellung der Lautstärkeregelungsbox.
- **VOL-CTRL** Anschlussdaten
   - **Lautsprecherkabel**: Verwenden Sie Lautsprecheraudiokabel mit einer Maximallänge von 25 m.

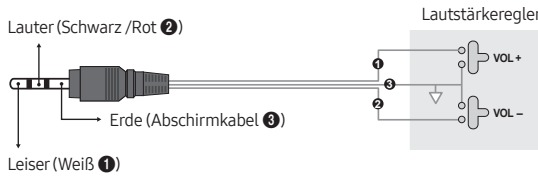

2 Verbinden Sie das Fernsehgerät über den Anschluss **VARIABLE AUDIO OUT** mit den Badezimmerlautsprechern des Hotels.



06 Verwenden einer Pay-TV-Karte („CI“- oder „CI+“-Karte)“


Hiermit können Sie durch Einsetzen Ihrer Pay TV-Karte („CI- oder CI+Karte“) in den COMMON INTERFACE-Steckplatz bezahlte Sender anzeigen.

- Die 2 CI-Steckplätze werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.
- Schalten Sie das Fernsehgerät aus, ehe Sie eine „CI“- oder „CI+“-Karte einsetzen oder entfernen.
- Die „CI- oder CI+Karte“ wird je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Einsetzen der „CI“- oder „CI+“-Karte in den „COMMON INTERFACE“-Steckplatz mit dem CI-Kartenadapter

Einsetzen des CI-Kartenadapters in den „COMMON INTERFACE“-Steckplatz

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den CI-Kartenadapter einzusetzen:

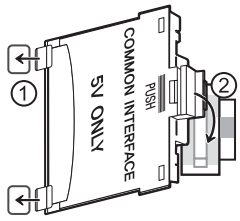


① Setzen Sie den CI-Kartenadapter in die beiden Bohrungen auf der Rückseite des Fernsehgeräts ein.
  - Sie finden die beiden Öffnungen auf der Rückseite des Fernsehgeräts oberhalb des COMMON INTERFACE-Steckplatzes.

② Setzen Sie den CI-Kartenadapter in den COMMON INTERFACE-Steckplatz des Fernsehgeräts ein.

Einsetzen der „CI“- oder „CI+“-Karte

Setzen Sie die „CI“- oder „CI+“-Karte wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt in den COMMON INTERFACE-Steckplatz ein.

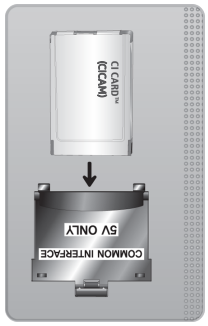

Verwenden der „CI“- oder „CI+“-Karte

Sie müssen eine „CI“- oder „CI+“-Karte einsetzen, ehe Sie kostenpflichtige Sender sehen können.


- Ihr Samsung-Fernsehgerät erfüllt den Standard CI+ 1.4. Wenn diese Meldung auf Ihrem Samsung Fernseher angezeigt wird, kann dies möglicherweise auf Kompatibilitätsprobleme mit Version 1.4 des „CI+“-Standards zurückzuführen sein. Wenden Sie sich bei Problemen an das Samsung-Callcenter.
  - Ihr Samsung TV entspricht dem Standard CI+ 1.4.
  - Entfernen Sie bitte das CI+ Common Interface-Modul und wenden Sie sich an den Anbieter des Moduls, wenn es mit diesem Samsung Fernseher nicht kompatibel ist.
- Wenn Sie keine „CI“- oder „CI+“-Karte einsetzen, wird bei einigen Sendern eine Meldung angezeigt.
- Die Koppelungsinformationen werden in ca. 2-3 Minuten angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.
- Wenn die Senderinformationskonfiguration abgeschlossen ist, wird die Meldung „Updating Completed (Aktualisierung abgeschlossen)“ angezeigt. Dies bedeutet, dass die Senderliste aktualisiert wurde.

– Sie können die „CI“- oder „CI+“-Karte bei einem der örtlichen Kabelnetzbetreiber erwerben.
– Ziehen Sie die „CI“- oder „CI+“-Karte vorsichtig mit den Händen heraus. Sie könnte ansonsten herunterfallen und beschädigt werden.
– Die Richtung, in der Sie die „CI“- oder „CI+“-Karte einsetzen müssen, ist auf der Karte markiert.
– Die Position des COMMON INTERFACE-Steckplatzes ist modellabhängig.
– „CI- oder „CI+-CARD“ wird in einigen Ländern und Regionen nicht unterstützt. Fragen Sie einen autorisierten Händler, um zu erfahren, ob „CI- oder „CI+-CARD“ in Ihrem Gebiet unterstützt wird.
– Wenden Sie sich bei Problemen an den Dienstanbieter.
– Setzen Sie eine „CI“- oder „CI+“-Karte ein, die für die aktuellen Antenneneinstellungen geeignet ist. Wenn nicht, sieht der Bildschirm möglicherweise nicht normal aus.

07 Einrichten des Hotel Option-Menüs

Für den Zugriff auf das **Hotel Option**-Menü drücken Sie die folgenden Tasten auf der Fernbedienung:

1. Drücken Sie die Taste +/—.
2. Drücken Sie die Richtungstaste nach oben.
3. Drücken Sie die Richtungstaste nach unten.
4. Drücken Sie die Taste **Auswählen**.

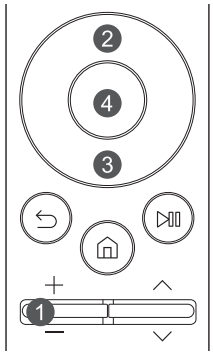

Zum Steuern der TV-Funktionen im **Hotel Option**-Menü bietet das TV-Gerät den **Standalone**-Modus.

- **SI Vendor**: **OFF / Movielink / Swisscom / SSCP**

Nachdem ein Menü angezeigt wird, befolgen Sie diese allgemeinen Anweisungen, um Werte zu ändern und zu navigieren.

- Verwenden Sie die Richtungstasten auf der Fernbedienung, um zwischen den Menübefehlen hin und her zu wechseln.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die **Auswählen**-Taste, um einen Menübefehl auszuwählen. Auf dem Bildschirm wird nur dieser Menübefehl angezeigt.
- Verwenden Sie die Richtungstasten nach links oder rechts, um einen Wert zu ändern. Mit der rechten Richtungstaste erhöhen Sie den Zahlenwert. Mit der rechten Richtungstaste reduzieren Sie den Zahlenwert.
- Wenn der Bildschirm einen Menübefehl anzeigt, können Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste drücken, um den nächsten oder den vorherigen Menüpunkt anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste ⮌, um den aktuellen Menüpunkt zu verlassen und in eine höhere Menüebene zu wechseln.
- Um ein **Hotel Option**-Menü zu verlassen, schalten Sie den Fernseher aus und wieder ein. Alle vorgenommenen Änderungen mit Ausnahme von Änderungen am SI-Anbieter (Systemintegration) werden gespeichert. Bei Änderungen am SI-Anbieter müssen Sie das Fernsehgerät ausschalten und warten, bis die Stromanzeige unten am Fernsehgerät konstant leuchtet. Ziehen Sie dann den Netzstecker des Fernsehgeräts, warten Sie, bis die Netzanzeige erlischt, und schließen Sie den Fernseher anschließend wieder an die Stromversorgung an.

Hotel Option-Menüpunkte

Um dieses Menü zu schließen, schalten Sie das Fernsehgerät aus (oder schalten Sie es aus und ziehen Sie das Netzkabel, wenn Sie den SI-Anbieter gewechselt haben), und schalten Sie es dann wieder ein. Alle Änderungen, die Sie vorgenommen haben, sind gespeichert worden.

*: Je nach Modell bzw. Region werden die Menüoptionen möglicherweise nicht unterstützt.

Hotel Option-Menüpunkt	Beschreibung
Hospitality Mode	
Wählen Sie den **Hospitality Mode** aus. • **Interactive**: TV arbeitet mit einer SI-STB oder SBB. • **Standalone**: Das Fernsehgerät arbeitet eigenständig, ohne SI-STB oder SBB.	
SI Vendor	
• **Interactive**: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo • **Standalone**: OFF / Movielink / Swisscom / SSCP	
SI Config	
MDC ID Settings	Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der **Hospitality Mode** aktiviert ist. **Interactive**, **SI Vender**: **MDC**.
Power On	
Power On Channel	Stellen Sie den Kanal ein, der beim Einschalten des Fernsehers angezeigt werden soll. • **User Defined**: Ermöglicht die manuelle Einstellung der Sendernummer auf **Power On Channel Num**. Siehe **Power On Channel Num** weiter unten. • **Last Saved**: Wenn Sie diese Option wählen, zeigt das Fernsehgerät nach dem Einschalten den Sender, der vor dem Ausschalten angezeigt wurde.
Power On Channel Num	Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird, wechselt es automatisch zu dem hier ausgewählten Sender.
Power On Channel Type	Wählen Sie die Art von Sender, der beim Einschalten des Fernsehgeräts angezeigt wird. **ATV** (Analoges terrestrisches Band), **DTV** (digitales terrestrisches Band), **CATV** (analoges Kabelband), **CDTV** (digitales Kabelband), **SDTV** (Für Sattelitenmodelle), **IPTV** (IP-Kanal, **IPTV** wird bei Bereitstellung aus der Lösung festgelegt.)
Power On Volume	Einstellen des Lautstärkeniveaus, das beim Einschalten des Fernsehers verwendet werden soll. • **User Defined**: Hier können Sie die Lautstärke manuell einstellen. • **Last Saved**: Hiermit wird beim Einschalten des Fernsehgeräts die Lautstärke verwendet, die beim Ausschalten des Geräts zuletzt eingestellt war.
Power On Volume Num	Hiermit wechselt das Fernsehgerät im **Standalone**-Modus beim Einschalten direkt zu dem hier gewählten Lautstärkepegel.
Min Volume	Der hier festgelegte Wert entspricht der Mindestlautstärke, die der Benutzer im **Standalone**-Modus einstellen kann.
Max Volume	Der hier festgelegte Wert entspricht der Maximallautstärke, die der Benutzer im **Standalone**-Modus einstellen kann.

Hotel Option-Menüpunkt	Beschreibung
Power On Source	Wählen Sie die Eingangsquelle, die beim Einschalten des Fernsehers angezeigt werden soll.
Power On Option	Bestimmt den Zustand des Fernsehgeräts, wenn der Strom nach einem Stromausfall oder nach dem vorübergehenden Trennen des TV wieder zur Verfügung steht. • **Power ON**: Wenn der Strom wieder vorhanden ist, wird das Fernsehgerät eingeschaltet. • **Standby**: Wenn der Strom wieder vorhanden ist, wird das Fernsehgerät in den Standby-Modus versetzt. • **Last Option**: Der letzte Ein/Aus-Zustand wird wiederhergestellt. Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befand, kehrt es wieder in den Standby-Modus zurück. Wenn es eingeschaltet war, wird es wieder eingeschaltet.
Channel	
Channel Setup	Ermöglicht direkten sofortigen Zugriff auf einige der Funktionen des Kanalmenüs im **Senderempfang**-Menü, z. B. **Audiooptionen**, **Autom. Senderspeich.** usw.
Channel Editor	Hiermit können Sie die im Fernsehgerät gespeicherten Sender bearbeiten. • Ändern Sie Sendernummern und -namen, verwalten Sie Genres und Sprachgruppen verwalten und löschen Sie Sender. • Senden Sie die Funktion **Bildschirm aus** auf die gewählten Sender an. Mit **Bildschirm aus** wird das Bildsignal eines Senders entfernt und es erfolgt reine Audioausgabe. • Hiermit können Sie auch Informationen zu den Sendern eingeben, ohne dass Sie die Sender direkt anzeigen müssen.
Mixed Channel Map	Hiermit können Sie die Sender aller Antennentypen (Terrestrisch/Kabel) zur gleichen Zeit anzeigen und durchsuchen. • **ON**: Wenn die Funktion aktiviert ist, können die Gäste die gesamte Senderliste unabhängig vom gewählten Antennentyp anzeigen. **Senderliste**/**Channel Editor** enthalten dann terrestrische wie auch Kabelsender. • **OFF**: Wenn dies auf „Aus" festgelegt ist, kann der Gast nur auf die Kanalkarte entsprechend des ausgewählten Antennentyps (terrestrisch/Kabel) zugreifen. Mit **Senderliste**/**Channel Editor** werden dann nur die Sender des gewählten Antennentyps angezeigt.
Dynamic SI	• **ON**: Keine Kontrolle der DTV-Sendernummer. • **OFF**: Kontrolle der DTV-Sendernummer.
MyChannel	Schalten Sie die **MyChannel**-Funktion über ON oder OFF ein- oder aus. • Diese Funktion ist verfügbar, wenn sie auf „**Hospitality Mode: Standalone**" festgelegt ist. • **ON**: Hiermit können Hoteliers Sprache und Genre für die Sender des Hotels einstellen, um den ausgewählten Sender anzuzeigen, wenn der Benutzer Sprache und Genre auswählt. • **OFF**: Deaktivieren Sie den **MyChannel**-Modus.

Hotel Option-Menüpunkt	Beschreibung
Channel Rescan Message	Wenn eine fehlerhafte Zuordnung zwischen den Daten in der Senderliste und den übertragenen Daten auftritt, stellt das Fernsehgerät die Sender automatisch ein, um die Daten/Parameter in der Senderliste wiederherzustellen. • **ON**: Wenn die Funktion **Channel Rescan Message** aktiviert ist, wird dem Gast auf dem Bildschirm angezeigt, dass die Sender erneut gesucht werden. • **OFF**: Wenn **Channel Rescan Message** deaktiviert ist, wird die Meldung zur Wiederholung des Suchlaufs den Gästen nicht angezeigt.
Subtitle Auto On	Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion, mit der die Untertitel in einem bestimmten Land automatisch aktiviert werden. Diese Funktion wird für die Fernsehgeräte unterstützt, die für den Empfang von DVB-Sendungen für Europa vorbereitet sind. Diese Funktion bezieht sich auf die Untertitelspezifikation in Frankreich. Die restlichen Untertitelfunktionen sind der jeweiligen Landesspezifikation verfügbar, unabhängig von der Funktion **Subtitle Auto On**. • **ON**: Wenn **Subtitle Auto On** aktiviert ist, wird die Untertitelspezifikation für Frankreich verwendet. • **OFF**: Wenn die Funktion **Subtitle Auto On** deaktiviert ist, wird die Untertitelspezifikation für Frankreich nicht verwendet.
TTX Widescreen Mode	• **ON**: Teletext sollte im Format 16:9 angezeigt werden. • **OFF**: Teletext sollte im Format 4:3 angezeigt werden.
Menu OSD	
Picture Menu Lock	**AUS** oder **Bild** des **EIN**-Menüs.
Menu Display	• **ON**: Das Hauptmenü wird angezeigt. • **OFF**: Das Hauptmenü wird nicht angezeigt.
Channel Menu Display	• **ON**: **Senderempfang**-Menü ist Gäste aktiviert. • **OFF**: **Senderempfang**-Menü ist für Gäste deaktiviert.
Panel Button Lock	Aktivieren/Deaktivieren der Taste des TV-Controllers. • **Unlock**: Entsperrt die Taste des TV-Controllers. • **Lock**: Sperrt die Taste des TV-Controllers. • **OnlyPower**: Sperrt die Taste des TV-Controllers mit Ausnahme der Ausschaltfunktion.
Limited Menu Display	Dieses Menü wird in folgenden Einstellungen angezeigt: • **ON**: Zeigen Sie Menu OSD begrenzt auf die Bedingung „Interaktiv + SI-Anbieter (MTI)" an. • **OFF**: Standardwert, Menü entsprechend Modell und Region dargestellt.

Hotel Option-Menüpunkt	Beschreibung
Clock	
Local Time	Hiermit wählen Sie die Methode zum Aktualisieren der Zeitdaten aus. • **Standalone**: **Manual** / **Time Channel** / **TTX** • **Interactive**: **Manual** / **Time Channel** / **TTX** / **Auto** – **Manual**: Wenn sich das Fernsehgerät im **Standalone**-Modus befindet, wird die Uhrzeit vom Benutzer manuell eingestellt. – **Auto**: Die Uhr wird automatisches eingestellt, wenn sich das TV-Gerät im **Interactive**-Modus befindet. – **Time Channel**: Es wird die Uhrzeit des eingestellten Senders übernommen. – **TTX**: Hiermit zeigen Sei die Zeitdaten aus dem TTX-Stream an.
Time Channel Type	Hiermit wählen Sie den Sender zum Aktualisieren der Zeitdaten aus. **DTV** (digitales terrestrisches Band), **CDTV** (digitales Kabelband), **SDTV** • Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn **Local Time** auf **Time Channel** eingestellt ist.
Time Channel Num	Hiermit wählen Sie die Nummer des Senders zum Aktualisieren der Zeitdaten aus. • Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn **Local Time** auf **Time Channel** eingestellt ist.
NTP Settings	Das Aktualisieren der TV-Uhrzeit vom Server ist über dasselbe Netzwerk verfügbar. Nur aktivieren, wenn **H.Browser Solution** ausgewählt ist. • **Network Time Protocol**: Verwenden/Nicht verwenden • **Server URL**: URL des Servers, von dem die Uhrzeit aktualisiert werden soll. • **Time Zone**: Zeitzone der Region.
External Source	
USB Pop-up Screen	Bei Anschluss eines USB-Geräts an den Fernseher: • **Automatic**: Hiermit wird automatisch das USB-Inhaltsmenü geöffnet. • **Disable**: Hiermit werden weder das Popup-Fenster noch das Menü angezeigt.
External Source Banner	Wenn Sie die Signalquelle des Fernsehgeräts auf einen anderen externen Eingang umstellen, auf die Info-Taste drücken oder das Gerät einschalten, wird nach Aktivierung dieser Funktion ein Banner (Informationsfeld) der externen Quelle angezeigt. • **ON**: Die Informationen zur externen Quelle werden auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts angezeigt. • **OFF**: Die Informationen zur externen Quelle werden auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts nicht angezeigt.
Anynet+Return Source	Wählen Sie, welche Signalquelle nach dem Beenden einer Anynet+ (HDMI-CEC)-Verbindung eingestellt werden soll.

Hotel Option-Menüpunkt	Beschreibung
***Headphone Management**(Nur HG**U700F*/HG32F800F*-Modelle)	
HP Mode	• **ON**: Wenn ein Kopfhörer an das Fernsehgerät angeschlossen ist, können Sie Ton gleichzeitig über den TV-Lautsprecher und den angeschlossenen Kopfhörer ausgeben. Sie können allerdings nur das Lautstärke des TV-Lautsprechers einstellen. • **OFF**: Wenn ein Kopfhörer an das Fernsehgerät angeschlossen ist, können Sie Ton nur über den Kopfhörer ausgeben.
Default HP Volume	Sie können den Lautstärkepegel des Kopfhörers einstellen, wenn **HP MODE** auf **ON** eingestellt ist.
Main Speaker	• **ON**: Hiermit geben Sie den Ton des Fernsehgeräts über die TV-Lautsprecher aus. • **OFF**: Hiermit geben Sie den Ton des Fernsehgeräts nur über den Kopfhörer aus.
***Bathroom Speaker**(Nur HG**U800F*-Modelle)	
Sub Amp Mode	Bestimmt den Betriebsmodus des Verstärkers für den Badezimmerlautsprecher. • **0**: Hiermit deaktivieren Sie die Verstärkerfunktion des Badezimmerlautsprechers (PWM aus). • **1**: Die Lautstärke des Badezimmerlautsprechers folgt der Lautstärke des TV-Lautsprechers. Die Lautstärke des Badezimmerlautsprechers wird über die TV-Fernbedienung oder die TV-Steuerung-Taste gesteuert. • **2**: Die Lautstärke des Badezimmerlautsprechers wird über den Lautstärkeregler des Badezimmerlautsprechers geregelt. • **3**: TV-Lautsprecher ist stummgeschaltet. Der Badezimmerlautsprecher fungiert als Hauptlautsprecher und wird über die TV-Fernbedienung oder die TV-Steuertaste gesteuert.
Sub Amp Volume	Die anfängliche Lautstärke der Badezimmerlautsprecher nach dem Einschalten des Fernsehers.
Power and Energy Saving	
Brightness Reduction	• **ON**: Hiermit deaktivieren Sie die Energiesparfunktion. • **OFF**: Hiermit deaktivieren Sie die Energiesparfunktion.
Cloning	
Clone TV to USB	Hiermit kopieren Sie die aktuellen Fernseheinstellungen auf ein USB-Gerät.
Clone USB to TV	Hiermit kopieren Sie die auf einem USB-Gerät gespeicherten Fernseheinstellungen auf das Fernsehgerät.
Setting Auto Initialize	Wenn Sie **Setting Auto Initialize** auf **On** setzen, werden die TV-Menüeinträge beim Aus- und Einschalten des Fernsehers wieder auf ihre ursprünglich eingestellten Werte zurückgesetzt.
Zero Touch Configuration	
Stellen Sie vor dem Start der Zero Touch-Konfiguration eine Verbindung mit dem Netzwerk her und stimmen Sie den Geschäftsbedingungen zu.	

Hotel Option-Menüpunkt	Beschreibung
Smart Service	
Network Setup	Rufen Sie das Netzwerk-Menü auf, um die Netzwerkeinstellungen Ihres Fernsehgeräts zu konfigurieren. Sie können die folgenden Elemente einstellen: • **Netzwerkstatus**: Sie können den aktuellen Status der Netzwerk- und Internetverbindung anzeigen. • **Netzwerkeinstellungen**: Sie können die Geräteeinstellungen so wählen, dass Ihr Fernsehgerät eine Verbindung zu einem verfügbaren Netzwerk herstellt. • **Hotspot**: Schaltet die **Hotspot** ein oder aus. Wenn **Hotspot** auf „Ein" eingestellt ist, können Mobilgeräte den TV-Namen in der Wi-Fi-Verbindungsliste finden. – Wenn das Fernsehgerät mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden ist, ist **Hotspot** aktiviert. • **Netzwerk zurücksetzen**: Stellen Sie wieder die Werkseinstellungen für das Netzwerk her. • **Experteneinstellungen**: Konfigurieren der erweiterten Netzwerkeinstellungen.
Download by App ID	Hier geben Sie die App-ID ein. Es kann nur eine registrierte ID eingegeben werden.
Apps Editable	Hiermit können Sie die **Apps**- und **Benachrichtigungseinstellungen**-Menüs aktivieren oder deaktivieren. • **ON**: Aktivieren der **Apps**- und **Benachrichtigungseinstellungen**- Menüs. • **OFF**: Deaktivieren der **Apps**- und **Benachrichtigungseinstellungen**- Menüs.
Ambient Editable	Geben Sie eine Möglichkeit an, das **Ambient-Einstellungen**-Menü in **Ambient Mode** zu aktivieren oder zu deaktivieren. • **ON**: Aktivieren Sie das Menü **Ambient-Einstellungen**. • **OFF**: Deaktivieren Sie das Menü **Ambient-Einstellungen**.
ARP interval	Stellen Sie das ARP-Intervall (Address Resolution Protocol) ein. • Einstellwert: 2 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 Sekunden (Standardwert: 60 Sek.)
Terms & Policy	Anzeigen des gesamten Texts des **Geschäftsbeding. & Datenschutz**-Dokuments. • Sie müssen dem Smart Hub-Servicevertrag zustimmen.
Smart Features	Rufen Sie das **Startbildschirmoption**-Menü auf. • **Smart Hub Home als Startbildschirm**: Smart Hub nach dem Einschalten des TV-Geräts automatisch anzeigen. • **MultiView-Spiegelung automatisch ausführen** : Multi View wird automatisch ausgeführt, wenn Sie den Bildschirm Ihres Mobilgeräts spiegeln.
Quick Settings Editor	Bearbeiten Sie die Elemente, die in den **Schnelleinstellungen** in angezeigt werden sollen und ändern Sie ihre Reihenfolge.
Samsung Account	Sie können Ihr eigenes Samsung-Konto erstellen und verwalten.
*LAN OUT	Aktivieren/Deaktivieren von LAN Aus. Wenn die Funktion aktiviert ist, kann das Fernsehgerät als verkabelter Router für andere Netzwerkgeräte dienen. – Nur HG**U800F*-Modelle)
*VLAN ID	Erstellen Sie separate VLAN-Gruppen (Virtual Local Area Network). Als VLAN-ID kann eine 3-stellige Zahl zwischen 1 und 255 eingegeben werden. – Nur HG**U800F*-Modelle)
*Solution VLAN ID	Wenn ein VLAN (Virtual Local Area Network) verwendet wird, legen Sie eine VLAN-ID fest, die einer Lösung (z. B. SYNC, H.Browser usw.) zugewiesen werden soll. – Nur HG**U800F*-Modelle)
*Device VLAN ID	Legen Sie die ID eines VLAN (Virtual Local Area Network) fest, die externen an den LAN OUT-Anschluss angeschlossenen Geräten zugewiesen werden soll. – Nur HG**U800F*-Modelle)
Service Discovery	Wird zum Sperren oder Zulassen von „UPnP (universal plug and play)"-Protokollkommunikation verwendet. • **ON**: Zulassen des „UPnP"-Protokolls. • **OFF**: Sperren des „UPnP"-Protokolls.
IGMP version	Das Level, bei dem das Gerät mit dem Netzwerk-Switch verbunden ist. • **AUTO**: Der Netzwerk-Switch wird automatisch mit einer verfügbaren IGMP-Version verbunden. • **V2**: Der Netzwerk-Switch wird mit der IGMP-Version 2 verbunden. • **V3**: Der Netzwerk-Switch wird mit der IGMP-Version 3 verbunden.
Accessibility CC Position	• **Show** (Standard): Zeigen Sie die Option „Position" in den Accessibility Shortcuts an. • **Hide**: Blenden Sie die Option „Position" in den Accessibility Shortcuts aus.
SmartThings Setting	Diese Option fungiert als Eingabepunkt für die SmartThings-Einstellung der GUI-App.
ACM Service	Audiosteuerung für mehrfache Geräte • **ON**: Die Tonausgabe zeigt die WLAN-Soundbar-Liste an. • **OFF**: Die Tonausgabe zeigt die WLAN-Soundbar-Liste nicht an
Google Cast Setting	Google Cast wird für Hotels mit gültiger LYNK Cloud-Lizenz unterstützt. • **G.Cast Enrollment Status**: **Inactive** (Standard) / **Active** – **Active**, wenn die LYNK Cloud-Registrierung mit einer gültigen Lizenz durchgeführt wird. • **ToS**: **None** (Standard) / **Accept** – **ToS** wird automatisch akzeptiert, wenn die LYNK Cloud-Registrierung mit einer gültigen Lizenz durchgeführt wird. • **G.Cast Icon on Home**: **Hide** / **Show** – Hotel Manager-Einstellung zur Kontrolle der Verwendung der Google Cast-Funktion durch einen Gastbenutzer.
Mobile Connection Setting	Hotel Manager-Einstellung zur Kontrolle der Verwendung der Hotspot-Funktion durch einen Gastbenutzer. • **HotSpot icon**: **Hide** / **Show** – Einstellungen zur Kontrolle der Verwendung von HotSpot-Symbolen.
Workspace	Diese Funktion soll Ihre Geschäftsaufgaben vereinfachen. • **Show**: Zeigen Sie bestimmte Menüelemente oder Tools auf dem Bildschirm an. • **Hide**: Blenden Sie nicht verwendete Menüelemente oder Tools aus, um das Durcheinander auf dem Bildschirm zu verringern.

Hotel Option-Menüpunkt	Beschreibung
Security	
Factory Lock	Deaktivieren Sie den Zugriff zum Menü **Hotel Option**. • **ON**: Für den Zugriff auf das Menü **Hotel Option** ist die Eingabe eines Kennworts erforderlich. • **OFF**: Deaktivieren Sie diese Funktion.
Password Popup	Popup-Fenster zur Passworteingabe aktivieren oder deaktivieren. Wenn diese Option deaktiviert ist, zeigt das Fernsehgerät nicht das Fenster zur Eingabe des Kennworts an, wenn Sie das Menü **Hotel Option** öffnen. Wenn sie auf **ON** eingestellt ist, zeigt das Fernsehgerät das Fenster zur Eingabe des Kennworts an.
Password Input	Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Popup-Fenster zur Passworteingabe angezeigt, in dem das 8-stellige Sicherheitspasswort abgefragt wird. Der Administrator muss das Passwort eingeben, bevor er Sicherheitspräferenzen anwenden oder aktualisieren kann. Nach Eingabe des richtigen Passwortes sind Optionen wie **Password Setting**, **Password Reset** und **Security Mode** verfügbar.
Password Setting	Das Kennwort kann vom Benutzer geändert werden.
Password Reset	Das Kennwort wird auf „00000000" zurückgesetzt.
Security Mode	Bietet eine passwortgeschützte administrative Funktionalität, um Funktionen des Hospitality TV wie **USB**, **HDMI** zu aktivieren oder zu deaktivieren. Um diese Option zu verwenden, muss der **Security Mode** auf **ON** eingestellt sein. Nachdem Sie den **Security Mode** auf **ON** eingestellt haben, werden Optionen wie **USB** und **HDMI** automatisch aktiviert.
USB	Aktivieren oder deaktivieren Sie den USB-Zugriff. Wenn diese Funktion auf **Disable** eingestellt ist, ist der Zugriff auf USB-Medien gesperrt. **Clone USB to TV** und **TV Reset** werden im Menü **Hotel Option** deaktiviert.
HDMI	Aktivieren oder deaktivieren Sie den HDMI-Zugriff. Wenn diese Funktion auf **Disable** eingestellt ist, sind Anynet+, HDMI-Quellen und externe HDMI-Sender für den Benutzer nicht zugänglich.
TTX Security	Wenn diese Option deaktiviert ist, wird Teletext durch Drücken der TTX-Taste auf der Fernbedienung nicht gestartet.
IP Control Acceptance Pop up	• **ON**: Pop-up „IP Remote aktivieren" wird nicht angezeigt. • **OFF**: Wenn die Option „IP Remote" von „Deaktivieren" auf „Aktivieren" festgelegt wird, wird das Pop-up „Akzeptanz" angezeigt.
DIAL Popup	Dieses Pop-up-Menü hilft Benutzern bei dem schnellen Zugriff auf bestimmte Apps oder Dienste. • **ON**: Das Pop-up-Menü wird regelmäßig auf dem TV-Bildschirm angezeigt. • **OFF**: Das Pop-up-Menü wird nicht angezeigt.
DRM	
DRM Mode	Konfigurieren der DRM-Unterstützung. • **OFF**: Deaktivieren der DRM-Unterstützung. • **LYNK DRM**: Wählen Sie diese Option, um nur LYNK CAS-Unterstützung einzuschalten.

Hotel Option-Menüpunkt	Beschreibung
System	
Self Diagnosis for HTV	Hiermit können Sie den Status des Pro:Idiom und dessen Kommunikation mit der SI STB oder SBB überprüfen. Verwenden Sie Diagnosefunktion bei Problemen mit dem Pro:idiom-Verschlüsselungskanal oder der Kommunikation mit SI STB oder SBB. Wenn **PI DTV Channel Key Loss (Pro:Idiom DTV Channel Key Loss)** fehlgeschlagen ist oder auf dem mit Pro:Idim verschlüsselten Sender kein Inhalt wiedergegeben wird, überprüfen Sie zunächst das mit der Verschlüsselung Pro:Idiom verbundene Sendesystem. Wenn das Problem nicht auf das Übertragungssystem zurückzuführen ist, wenden Sie sich an den Samsung-Kundendienst. Wenn die Option **STB SI Vendor Setting** nicht funktioniert und die Kommunikation mit der SI STB oder derSBB fehlgeschlagen ist, überprüfen Sie Ihre SI STB bzw. SBB. Wenn kein Problem mit der SI STB oder der SBB vorliegt, wenden Sie sich an den Samsung-Kundendienst.
Self Diagnosis for TV	Rufen Sie das **Gerätepflege**-Menü auf. • **Ein/Aus**: Zeigen Sie Informationen über den Verlauf der Stromversorgung an. • **Videotest**: Spielen Sie Testvideos ab, um Bildschirmprobleme zu ermitteln. – Auf HG32F800F*-Modellen nicht verfügbar • **Audiotest**: Geben Sie Testtöne wieder, um die Tonqualität zu überprüfen. • **Wi-Fi**: Überprüfen Sie, ob das WLAN-Modul normal funktioniert. Wenn kein Zugangspunkt (AP) in der Nähe verfügbar ist, kann das Ergebnis möglicherweise als Fehlfunktion angezeigt werden. • **Lichtsensor**: Überprüfen Sie, ob der Lichtintensitätssensor normal arbeitet. – Auf HG32F800F*-Modellen nicht verfügbar • **HDMI-Test**: Überprüfen Sie das Signal des externen Geräts, den Signalverlauf und die HDMI-Kabelverbindung, und überprüfen Sie, ob eine HDMI-CEC-Verbindung ungewöhnlich funktioniert. • **Informationen zur Softwareversion**: Überprüfen Sie die aktuell installierte Softwareversion und aktualisieren Sie die Software gegebenenfalls auf die neueste Version. • **Bildtest**: Verwenden Sie Testfotos, um Bildschirmprobleme zu ermitteln. • **Smart Hub-Verbindungstest**: Kontrollieren Sie die Netzwerkverbindung. • **Bluetooth**: Überprüfen Sie, ob das Bluetooth-Modul normal funktioniert. • **Übertragungssignal**: Überprüfen Sie die Leistung des aktuellen Sendesignals.
System Manager	Hiermit erhalten Sie direkten, sofortigen Zugriff auf **Systemmanager**-Funktionen wie z. B. **Zeit**, **Sprache**, **Samsung-Konto**, **PIN ändern** und **Zero Touch-Konfiguration**. Mit dem **Systemmanager** können Sie das System Ihres Fernsehgeräts anpassen und Einstellungen für Ihre Anzeigeumgebung anpassen.
OTN Update	Hiermit führen Sie ein Upgrade der TV-Software über das Netzwerk durch, wenn auf dem Server eine gültige Upgrade-Datei vorhanden ist. • **OTN Update** geändert in **ON** und deaktiviert, wenn **Enrollment Status** in **LYNK Cloud** auf **Yes** gesetzt ist.

Hotel Option-Menüpunkt	Beschreibung
SW Update	Hiermit können Sie die Software des Fernsehers mithilfe eines USB-Geräts aktualisieren.
Remote Management	Erlauben Sie es dem Samsung-Callcenter, aus der Ferne auf Ihren Fernseher zuzugreifen und Fehler zu beheben, wenn Sie Unterstützung benötigen.
About This TV	Anzeigen der Samsung-Website und von Produkt- und Softwareinformationen.
Standby LED	Sie können die Einstellungen der Netzanzeige im Standby-Modus konfigurieren. • **ON**: Die LED ist eingeschaltet. • **OFF**: Die LED ist ausgeschaltet.
TV Reset	Hiermit setzen Sie alle Einstellungen des Fernsehgeräts auf die Werkseinstellungen zurück.
LYNK Cloud	
Enrollment	Hiermit können Sie das Fernsehgerät bei **LYNK Cloud** anmelden.
Enrollment Status	Überprüfen Sie den Registrierungsstatus des Fernsehgeräts in der **LYNK Cloud**.
Virtual Standby	
Virtual Standby Mode	Wenn das Netzkabel eingesteckt und das Gerät ausgeschaltet ist, werden mit dieser Funktion die wichtigen Funktionen nach dem Ausschalten des Bildschirms beibehalten. • Der Stromverbrauch kann sich je nach Umgebungsbedingungen unterscheiden.
Reboot Time	Nach dem Ausschalten des Fernsehgerätes (im **Virtual Standby Mode**), wird der Fernseher neu gestartet und wechselt in den **Virtual Standby Mode**, wenn der Benutzer innerhalb der eingestellten **Reboot Time** keine Eingabe vornimmt.
Room Number	
Sie können die Raumnummer des Fernseherstandorts einstellen.	
TEP Custom App	
TEP Custom App(URL)	• **ON**: Aktiviert die Unteroption für benutzerdefinierte TEP-App • **OFF**: Optionen zum Deaktivieren der benutzerdefinierten TEP-App
App Management	Dies verwaltet die Einstellung für TEP-Apps. • **Server URL**: Stellen Sie den URL-Wert für den TEP-Server bereit. • **Install**: Installieren Sie die TEP-App. • **Uninstall**: TEP-App entfernen • **Timeout Setting**: Standardwert von 30 Sek., min.: 30 Sek., max.: 300 Sek. • **Use Home Key**: – **On**: Benutzerdefinierte TEP-App bei gedrückter Home-Taste – **Off**: Home-Menü bei gedrückter Home-Taste
CEC Control	• **CEC Power On**: HDMI-CEC-Option ist aktiviert. • **CEC source Switching**: Wechseln der CEC-Quelle ist auch bei benutzerdefinierter TEP-App möglich.

- **Virtual Standby** ist verfügbar, wenn **Enrollment Status** in **LYNK Cloud** auf „EIN" festgelegt ist.
- Weitere Informationen über Funktionen und Einstellungen der Lösungen **LYNK Cloud** finden Sie im Handbuch der einzelnen Lösungen.

USB-Kopie

Hotel Option-Menü > **Cloning**

Mit der USB-Klonfunktion können Sie vom Benutzer konfigurierte Einstellungen (**Bild**, **Ton**, **Senderempfang** und das **Hotel Option**-Menü) von einem TV-Gerät auf ein USB-Gerät herunterladen und diese Einstellungen dann vom USB-Gerät auf andere TV-Geräte hochladen. Dadurch können Sie eine Datei mit Standardeinstellungen erstellen und auf allen Fernsehgeräten Ihres Betriebs installieren.

- Nach dem Klonen werden bestimmte Funktionen angewendet, wenn das Fernsehgerät wieder eingeschaltet wird.

Cloning TV to USB: Die Kopien der Menüeinstellungen werden von einem Fernsehgerät auf einem USB-Gerät gespeichert.

Hotel Option-Menü > **Cloning** > **Clone TV to USB**

1. Setzen Sie ein USB-Gerät in den USB-Port auf der Rückseite des Fernsehgeräts ein.
2. Wechseln Sie zum **Hotel Option**-Menü.
3. Drücken Sie zuerst die Navigationstaste nach oben/unten, um **Clone TV to USB** auszuwählen und dann die Taste **Auswählen** auf der Fernbedienung.
4. Eine Meldung bezüglich des Klonens wird angezeigt.

– Der Name des Kopierordners lautet **T-RSLFDEUC**.
– Die geklonten Werte umfassen die Werte im gästeseitigen Menü (**Bild**, **Ton**, **Senderempfang** usw.) und das **Hotel Option**-Menü.

Cloning USB to TV: Die Kopien der Menüeinstellungen werden von einem USB-Gerät auf einem Fernsehgerät gespeichert.

Schnelltaste: Schalten Sie das TV-Gerät aus, stecken sie das USB-Gerät ein, schalten Sie das TV-Gerät ein und drücken Sie dann die **Auswählen**-Taste auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang.

Wenn Sie Daten über das **Hotel Option**-Menü zum TV klonen möchten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Schalten Sie das Fernsehgerät aus.
2. Setzen Sie das USB-Gerät in den USB-Port auf der Rückseite des Fernsehgeräts ein.
3. Schalten Sie den Fernseher ein.
4. Wechseln Sie zum **Hotel Option**-Menü.
5. Drücken Sie zuerst die Navigationstaste nach oben/unten, um **Clone USB to TV** auszuwählen und dann die Taste **Auswählen** auf der Fernbedienung.
6. Die Meldung **Einstellungen von USB auf TV kopieren** wird angezeigt. Drücken Sie die Netztaste (**Auswählen**) auf der Fernbedienung.

– Kontrollieren Sie den Ordner auf Ihrem USB-Gerät, wenn es auf dem USB-Gerät keine zu kopierende Datei gibt oder die Meldung erscheint, dass keine Datei vorhanden ist.
– Der Name des Ordners muss **T-RSLFDEUC** lauten.
– Auf der nächsten Seite werden Tabellen mit den Einstellungen angezeigt, die im Menü **Hotel Option** kopiert werden.

Schalten Sie das Fernsehgerät aus, setzen Sie das USB-Gerät ein und drücken Sie 5 Sekunden lang die Taste Auswählen auf der Fernbedienung. Danach wird dieses Menü angezeigt.

Voraussetzungen für das Klonen (Kontrollpunkt)

- Das Klonen darf nur zwischen übereinstimmenden Modellen (gleiche Softwareversion) durchgeführt werden.
- Vor dem Klonen müssen alle Anzeigen auf die neueste Version (gleiche Softwareversion) aktualisiert werden.
- Bei Verwendung von „Klonen" in einem WLAN wird die Nutzung von WPA3 oder WPA2 Enterprise (802.1x) empfohlen, die verbesserte Sicherheitsprotokolle bieten.

Einstellungen im Hotel Option-Menü geklont

*: In Abhängigkeit vom Modell werden die folgenden Menüelemente möglicherweise nicht unterstützt.

Menüelement	Untermenübefehl	Geklont oder nicht
Hospitality Mode	Standalone / Interactive (Standard : Standalone)	Ja
SI Vendor	Interactive: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo Standalone: Off / Movielink / Swisscom / SSCP	Ja
SI Config		
MDC ID Settings	—	Ja
Power On		
Power On Channel	User Defined / Last Saved	Ja
Power On Channel Num	***	Ja
Power On Channel Type	ATV / DTV / CATV / CDTV / SDTV / IPTV	Ja
Power On Volume	User Defined / Last Saved	Ja
Power On Volume Num	0~100	Ja
Min Volume	0~100	Ja
Max Volume	0~100	Ja
Power On Source	TV / HDMI 1 / *HDMI 2 / *HDMI 3 / Last Saved	Ja
Power On Option	Power On / Standby / Last Option	Ja
Channel		
Channel Setup	—	Ja
Channel Editor	—	Ja
Mixed Channel Map	On / Off	Ja
Dynamic SI	On / Off	Ja
Channel Rescan Message	On / Off	Ja
MyChannel	On / Off	Ja
Subtitle Auto On	On / Off	Ja
TTX Widescreen Mode	On / Off	Ja
Menu OSD		
Picture Menu Lock	On / Off	Ja
Menu Display	On / Off	Ja
Channel Menu Display	On / Off	Ja
Panel Button Lock	Unlock / Lock / OnlyPower	Ja
Limited Menu Display	On / Off	Ja
Clock		
Local Time	Standalone-Modus: Manual / Time Channel / TTX Interactive-Modus: Manual / Time Channel / TTX / Auto	Ja
Time Channel Type	DTV	Ja
Time Channel Num	***	Ja
NTP Settings	—	Ja
External Source		
USB Pop-up Screen	Automatic / Disable	Ja
External Source Banner	On / Off	Ja
Anynet+Return Source	Power On Src / Last Source / TV / HDMI 1 / *HDMI 2 / *HDMI 3	Ja
*Headphone Management(Nur HG**U700F*/HG32F800F*-Modelle)		
HP Mode	On / Off	Keine
Default HP Volume	0~100	Keine
Main Speaker	On / Off	Keine
*Bathroom Speaker(Nur HG**U800F*-Modelle)		
SubAmp Mode	0~3	Keine
SubAmp Volume	0~32	Keine
Power and Energy Saving		
Brightness Reduction	On / Off	Ja
Cloning		
Clone TV to USB	—	Keine
Clone USB to TV	—	Keine
Setting Auto initialize	On / Off	Ja
Zero Touch Configuration		
Zero Touch Configuration	—	Keine
Smart Service		
Network Setup	—	Keine
Download by App ID	—	Ja
Apps Editable	On / Off	Ja
Ambient Editable	On / Off	Ja
ARP Interval	2/5/10/30/60/120/180 sec	Ja
Terms & Policy	—	Ja
Smart Features	—	Ja
Quick Settings Editor	—	Ja
Samsung Account	—	Keine

Menüelement	Untermenübefehl	Geklont oder nicht
*LAN OUT (Nur HG**U800F*-Modelle)	On / Off	Ja
*VLAN ID (Nur HG**U800F*-Modelle)	—	Ja
*Solution VLAN ID (Nur HG**U800F*-Modelle)	—	Ja
*Device VLAN ID (Nur HG**U800F*-Modelle)	—	Ja
Service Discovery	On / Off	Ja
IGMP VERSION	Auto / V2 / V3	Ja
Accessibility CC Position	SHOW / HIDE	Ja
SmartThings Setting	—	Keine
ACM Service	On / Off	Ja
Google Cast Setting	G.Cast Enrollment Status / ToS / G.Cast Icon on Home	Ja
Mobile Connection Setting	HotSpot icon	Ja
Workspace	Show / Hide	Ja
Security		
FactoryLock	On / Off	Ja
Password Popup	On / Off	Ja
Password Input	—	Keine
Password Setting	—	Ja
Password Reset	—	Keine
Security Mode	On / Off	Ja
USB	Enable / Disable	Ja
HDMI	Enable / Disable	Ja
TTX Security	Enable / Disable	Ja
IP Control Acceptance Pop up	On / Off	Ja
DIAL Popup	On / Off	Ja
DRM		
DRM Mode	Off / LYNK DRM	Ja

Menüelement		Untermenübefehl	Geklont oder nicht
System			
Self Diagnosis for HTV	STB SI Vendor Setting	"Si Name" Ok / Failure	Keine
Self Diagnosis for TV		—	Keine
System Manager		—	Keine
OTN Update		On / Off	Ja
SW Update		—	Keine
Remote Management		—	Keine
About This TV		—	Keine
Standby LED		On / Off	Ja
TV Reset		—	Keine
LYNK Cloud			
Enrollment		—	Keine
Enrollment Status		Yes / No	Keine
Virtual Standby			
Virtual Standby Mode		On / Off	Keine
Reboot Time		5 / 15 / 30 / 60	Ja
Room Number		—	Keine
TEP Custom App			
TEP Custom App (URL)		On / Off	Ja
App Management	Server URL	—	Ja
	Install	—	Keine
	Uninstall	—	Keine
	Timeout setting	—	Ja
	Use home Key	On / Off	Ja
CEC Control	CEC Power On	Yes / No	Ja
	CEC Source Switching	Yes / No	Ja

Setting Auto Initialize

Hotel Option-Menü > **Cloning** > **Setting Auto Initialize**

Beim Klonen, d. h. Kopieren von Einstellungen von einem Fernsehgerät zu einem anderen Fernsehgerät werden sowohl die Einstellungen des Gastmenüs als auch des Hotelmenüs kopiert: Menü **Bild**, **Ton**, **Senderempfang** und **Hotel Option**. Damit lassen sich beinahe alle Menüwerte Ihrer Hotelfernsehgeräte auf die gleichen Standardeinstellungen setzen. Wenn Sie Gästen erlauben, auf das Gästemenü, z. B. auf das Menü **Bild** zuzugreifen, können sie die Einstellungen in diesen Menüs ändern. Damit werden die Standardeinstellungen aufgehoben. Wenn Sie die Funktion **Setting Auto Initialize** aktivieren, setzt das Fernsehgerät alle Werte im Gästemenü auf die geklonten Standardwerte zurück (Initialisierung), sobald das Gerät aus- und anschließend wieder eingeschaltet wird. Beachten Sie, dass die Funktion **Setting Auto Initialize** nur für Einstellwerte des kopierten Gästemenüs funktioniert. Einstellungen, die nicht kopiert wurden, werden ignoriert.

Die nachfolgende Tabelle listet die Einstellungen auf, die auf ihre kopierten Werte zurückgesetzt werden, wenn Sie die Funktion **Setting Auto Initialize** aktivieren.

- In Abhängigkeit vom Modell werden die folgenden Menüelemente möglicherweise nicht unterstützt.

Menüelement			
Bild			
Bildmodus	Dynamisch		
	Standard		
	Eco		
	Film		
	FILMMAKER MODE (auf HG32F800F*-Modellen nicht verfügbar)		
Experteneinstellungen	Helligkeit		
	Kontrast		
	Schärfe		
	Farbe		
	Farbton (G/R)		
	HDR-Dynamikkompression (nur Unterstützung für UHD-Modelle)		
	Kontrastverbesserung		
	Schattendurchzeichnung		
	Gamma		
	BT.1886 (auf HG32F800F*-Modellen nicht verfügbar)		
	Bildeinstellungen anwenden		
	Filmmodus		
	Farbraumeinstellungen	Farbraum	
		Farb-Gamut (auf HG32F800F*-Modellen nicht verfügbar)	
		Farbe	
		Rot	
		Grün	
		Blau	
		Zurücksetzen	
	Farboptimierung		
	Farbton		

Menüelement			
Experteneinstellungen	Weißabgleich	2 Punkte	
		R-Gain G-Gain B-Gain R-Offset G-Offset B-Offset Zurücksetzen	
		20-Punkte-Einstellungen (auf HG32F800F*-Modellen nicht verfügbar)	
		20 Punkte Intervall Rot Grün Blau Zurücksetzen	
	Bildschärfe-Einstellungen	Bildschärfe	
		Judder-Minderung	
		LED Clear Motion	
		Rauschunterdrückung	
	Einstellungen der Bildgröße	Bildformat	
		Automatische Breiteinstellung	
		4:3-Bildverhältnis	
		An Bildschirm anpassen	
		Zoom und Position	
	Bild zurücksetzen		
Ton			
Tonausgabe	TV-Lautsprecher		
	*Receiver (Optisch) (nur HG**U800F*-Modelle)		
	Bluetooth Lautsprecherliste		
	Q-Symphony-Einstellung		
Tonmodus	Standard		
	Adaptiver Ton		
	Verstärken		
Q-Symphony-Einrichtung			
Experteneinstellungen	Balance		
	Equalizer		
	HDMI-eARC-Modus		
	Digitales Audioausgangsformat		
	Verzögerung des digitalen Audioausgangs		
	Automatische Lautstärkeeinstellung		
	Gleichzeitiger optischer Ausgang(Nur HG**U800F*-Modelle)		
	Ton zurücksetzen		
Verbindungen			
Netzwerk	Netzwerkstatus		
	Netzwerkeinstellungen		
	Hotspot		
	Netzwerk zurücksetzen		
	Experteneinstellungen	Mit dem Mobilgerät einschalten.	
		IP-Fernzugriff	
		Wi-Fi	
Bluetooth			

Menüelement		
Geräteverbindungsmanager	Zugriffsbenachrichtigung	
	Geräteliste	
Apple AirPlay-Einstellungen		
Google Cast-Einstellungen		
Erweiterte Funktionen		
Spielemodus(Nur HG32F800F*-Modelle)		
Einstellungen des Spielemodus (auf HG32F800F*-Modellen nicht verfügbar)	Spielemodus	
	HDR für Spiel	
Startbildschirmoption	Smart Hub Home als Startbildschirm	
	MultiView-Spiegelung automatisch ausführen	
Allgemein und Datenschutz		
Barrierefreiheit	Voice Guide-Einstellungen	Voice Guide
		Lautstärke
		Geschwindigkeit
		Tonhöhe
		TV-Hintergrundlautstärke
	Einstellungen für Audiodeskription	Audio für Sehgeschädigte
		Lautstärke für Audiodeskription
	Automatisch Bild aus	
	Hoher Kontrast	
	Menü- und Text-Zoom	
	Graustufen	
	Farben invertieren	
	SeeColors Mode	
	Untertiteleinstell.	Untertitel
		Untertitelmodus
		Untertitelsprache
		Primäre Untertitelsprache
		Sekundäre Untertitelsprache
	Vergrößerungseinstellungen für Gebärdensprache	Vergrößerung für Gebärdensprache
		Vergrößerung für Gebärdensprache bearbeiten
	Mehrfachaudioausgabe	
	Einstellungen für die Tastenwiederholung auf der Fernbedienung	Tastenwiederholung verlangsamen
		Wiederholungsintervall
	Einstellungen der Schnelltaste für Barrierefreiheit	Schnelltasten für Barrierefreiheit
		Audiobeschreibung ein/aus
		Untertitel ein/aus
		Audiobeschreibung und Untertitel ein/aus
	Zeit bis zur Reaktion	
	Text und Bild verschieben ein/aus	

Menüelement		
AGBs & Datenschutz		
Ein/Aus und Energiesparen	Helligkeitsoptimierung (auf HG32F800F*-Modellen nicht verfügbar)	
	Mindesthelligkeit (auf HG32F800F*-Modellen nicht verfügbar)	
	Energiesparlösung	
	Bewegungsgesteuerte Beleuchtung	
	Bildschirmschoner	
	Sleep-Timer	
	Automatisches Energiesparen	
	Automatisch ausschalten	
Senderempfang	TV-Empfang	
	Automatischer Sendersuchlauf	
	Common Interface	
	Zweikanalton	
	Experteneinstellungen	
Jugendschutz-Einstellungen	Programmsperre/Alterseinstufung	
	Sendersperre anwenden	
	Einstellung der Sendersperre	
Externe Geräteverwaltung	Anynet+ (HDMI-CEC)	
	Erweitertes Eingangssignal (auf HG32F800F*-Modellen nicht verfügbar)	
	HDMI-Schwarzpegel	
Zeit	Uhrmodus	
	Datum	
	Zeit	
	Zeit-Offset	
	Zeitzone	
	GMT	
	Sommerzeit	
Weckfunktion		
Sprache		
Menüstil		
Tastatur und Maus	Tastatureinstell.	
	Mauseinstellungen	
Bestätigungston		
PIN ändern		
Zero Touch-Konfiguration		
Unterstützung		
Gerätepflege		
Fernverwaltung		
Software-Update	Jetzt aktualisieren	
Info zum TV-Gerät		

Aktualisieren der Software des Fernsehgeräts

Schalten Sie das Fernsehgerät NICHT aus, während die Aktualisierung durchgeführt wird. Das Fernsehgerät wird automatisch aus- und wieder eingeschaltet, sobald die Aktualisierung der Software abgeschlossen ist. Die Video- und Audioeinstellungen werden bei einem Software-Update möglicherweise auf die Standardwerte zurückgesetzt. Um die Einstellungen nach einem Software-Update einfach zurückzusetzen, empfehlen wir Ihnen, die Einstellungen des Fernsehers zu kopieren.

- Weitere Informationen über das USB-Klonen finden Sie auf Seite 25.

Aktualisierung über ein USB-Gerät

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Software des Fernsehgeräts zu aktualisieren:

1. Setzen Sie ein USB-Gerät mit der Aktualisierungsdatei für die Software in den USB-Port des Fernsehers ein.
2. Rufen Sie **SW Update** auf.
   – **Hotel Option**-Menü > **System** > **SW Update**
3. Auf dem Fernsehgerät wird eine Popup-Meldung angezeigt, dass die aktualisierte Version gesucht wird.
4. Wählen Sie **OK** und drücken Sie zum Aktivieren die Taste **Auswählen** auf der Fernbedienung.

– Achten Sie beim Einspielen des Upgrades darauf, die Stromversorgung nicht zu unterbrechen und das USB-Gerät nicht zu entfernen. Das Fernsehgerät wird automatisch ab- und wieder angeschaltet, sobald das Softwareupgrade abgeschlossen ist. Kontrollieren Sie die Softwareversion, wenn die Upgrades abgeschlossen sind.

08 Bearbeiten von Sendern


Verwenden von Channel Editor

Hotel Option-Menü > **Channel** > **Channel Editor**

Mit dem **Channel Editor** können Sie die im Fernsehgerät gespeicherten Sender bearbeiten.

- Sie können die Sendernummern und -namen ändern, Genres und Sprachen verwalten und Sender löschen.
- Wenn Sie die **Bildschirm aus**-Funktion für die ausgewählten Kanäle auf **Ein** einstellen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt; der Bildschirm wird durch die **Bildschirm aus**-Funktion ausgeschaltet und von diesen Kanälen wird nur noch Audio ausgegeben.
- Mit dem **Channel Editor** können Sie auch Informationen zu den Sendern eingeben, ohne dass Sie die Sender direkt anzeigen müssen.

Allgemeine Schritte zur Verwendung des Channel Editor im Standalone-Modus

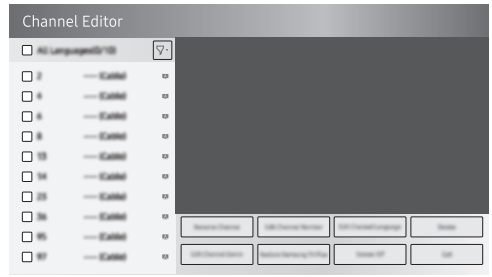

– Das Bild auf dem Fernsehgerät kann je nach Modell und Region von der obigen Abbildung abweichen.

1. Führen Sie im **Hotel Option**-Menü die Option **Channel Setup** (**Channel** > **Channel Setup**) aus.
2. Geben Sie im **Hotel Option**-Menü die Zeichenfolge **Channel Editor** (**Channel** > **Channel Editor**) ein.
3. Stellen Sie auf einem Blatt Papier eine Liste der gewünschten Sender in der gewünschten Reihenfolge zusammen.
4. Sortieren Sie die Sender anhand der in Schritt 3 erstellten Liste neu und bearbeiten Sie die Sendernamen.
5. Drücken Sie zum Beenden die Taste ↩.

Bearbeiten der Sendernummer



Ändern Sie die Nummer des gewählten Senders. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Sendernummer zu ändern:

1. Wählen Sie im Fenster **Channel Editor** einen Sender aus.
2. Verwenden Sie die Richtungstasten auf der Fernbedienung, um **Kanalnr. bearbeiten** auszuwählen und drücken Sie zum Aktivieren die Taste **Auswählen**.
3. Verwenden Sie die Richtungstasten (Auf/Ab) auf der Fernbedienung, um die Sendernummer zu ändern.
4. Wählen Sie abschließend **OK** und drücken Sie zum Aktivieren die Taste **Auswählen** auf der Fernbedienung.
   – Wenn Sie die Sendernummer ändern, werden die Senderinformationen automatisch aktualisiert.


Sender umbenennen

Ändern Sie den Namen des von Ihnen gewählten Senders. Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Namen eines Senders zu ändern:

1. Wählen Sie im Fenster **Channel Editor** einen Sender aus.
2. Verwenden Sie die Richtungstasten auf der Fernbedienung, um **Send. umbenenn.** auszuwählen und drücken Sie zum Aktivieren die Taste **Auswählen**.
3. Geben Sie den neuen Sendername mithilfe der eingeblendeten Tastatur ein. Verwenden Sie die Richtungstasten auf der Fernbedienung, wählen Sie einen Buchstaben oder eine Zahl aus und drücken Sie zum Aktivieren die **Auswählen**-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Buchstaben oder jede Zahl, die Sie eingeben möchten.
4. Wählen Sie **Fertig** und drücken Sie zum Aktivieren die Taste **Auswählen** auf der Fernbedienung.

Zuordnen von Sendernummern zu externen Geräten

Das als Signalquelle des Fernsehers verwendete externe Gerät wird im Menü **Channel Editor** auf der letzten Seite angezeigt (siehe unten).

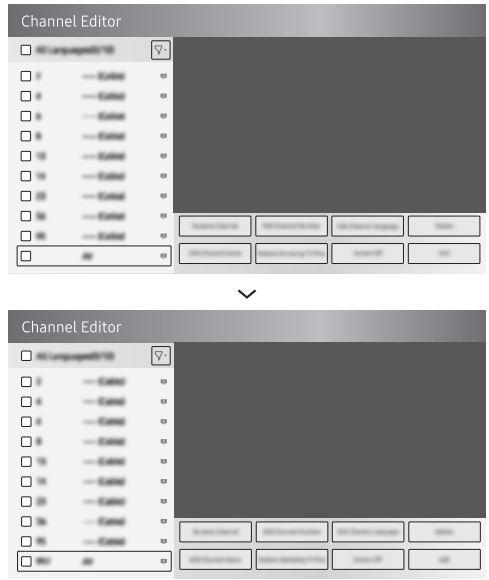

1. Wählen Sie im Fenster **Channel Editor** den Namen eines externen Geräts aus.
2. Verwenden Sie die Richtungstasten auf der Fernbedienung, um **Kanalnr. bearbeiten** auszuwählen und drücken Sie zum Aktivieren die Taste **Auswählen**.
3. Verwenden Sie die Richtungstasten (Auf/Ab) auf der Fernbedienung, um die Sendernummer zuzuweisen.
4. Wählen Sie abschließend **OK** und drücken Sie zum Aktivieren die Taste **Auswählen** auf der Fernbedienung.

– Nachdem Sie einem externen Gerät eine Sendernummer zugewiesen haben, können Sie das externe Gerät aufrufen, ohne das Menü mit den Signalquellen des Fernsehers zu öffnen.

09 Technische Daten und weitere Informationen

Technische Daten

[Nur HG**U700F*-Modelle]

Modell	HG43U700F*	HG50U700F*
Anzeigeauflösung	3840 x 2160	3840 x 2160
Bildschirmgröße Diagonal gemessen	43 Zoll 108 cm	50 Zoll 125 cm
Ton (Ausgang)	20 W	20 W
Abmessungen (B × H × T) Gehäuse Mit Standfuß	 957,8 x 558,8 x 76,3 mm 957,8 x 609,0 x 157,0 mm	 1110,8 x 643,8 x 76,4 mm 1110,8 x 695,1 x 199,0 mm
Gewicht Ohne Ständer / mit Ständer	 6,8 kg / 7,0 kg	 8,7 kg / 8,9 kg

Modell	HG55U700F*	HG65U700F*	HG75U700F*
Anzeigeauflösung	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Bildschirmgröße Diagonal gemessen	55 Zoll 138 cm	65 Zoll 163 cm	75 Zoll 189 cm
Ton (Ausgang)	20 W	20 W	20 W
Abmessungen (B × H × T) Gehäuse Mit Standfuß	 1224,6 x 707,8 x 76,6 mm 1224,6 x 759,1 x 199,0 mm	 1444,1 x 831,2 x 76,8 mm 1444,1 x 882,2 x 222,0 mm	 1668,1 x 957,8 x 77,0 mm 1668,1 x 1005,9 x 280,0 mm
Gewicht Ohne Ständer / mit Ständer	 10,1 kg / 10,3 kg	 14,7 kg / 15,0 kg	 22,7 kg / 23,1 kg

[Nur HG**U800F*-Modelle]

Modell	HG43U800F*	HG50U800F*	HG55U800F*
Anzeigeauflösung	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Bildschirmgröße Diagonal gemessen	43 Zoll 108 cm	50 Zoll 125 cm	55 Zoll 138 cm
Ton (Ausgang)	20 W	20 W	20 W
Abmessungen (B × H × T) Gehäuse Mit Standfuß	 965,5 x 559,4 x 25,7 mm 965,5 x 614,7 x 198,4 mm	 1118,3 x 644,1 x 25,7 mm 1118,3 x 701,5 x 238,6 mm	 1232,1 x 708,8 x 25,7 mm 1232,1 x 768,1 x 238,6 mm
Gewicht Ohne Ständer / mit Ständer	 7,9 kg / 8,2 kg	 10,8 kg / 11,2 kg	 13,9 kg / 14,3 kg

Modell	HG65U800F*	HG75U800F*	HG85U800F*
Anzeigeauflösung	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Bildschirmgröße Diagonal gemessen	65 Zoll 163 cm	75 Zoll 189 cm	85 Zoll 214 cm
Ton (Ausgang)	20 W	20 W	20 W
Abmessungen (B × H × T) Gehäuse Mit Standfuß	 1450,9 x 831,8 x 25,7 mm 1450,9 x 890,0 x 270,4 mm	 1676,7 x 960,3 x 26,6 mm 1676,7 x 1017,5 x 327,7 mm	 1900,9 x 1086,1 x 26,9 mm 1900,9 x 1141,9 x 365,6 mm
Gewicht Ohne Ständer / mit Ständer	 20,7 kg / 21,2 kg	 29,1 kg / 29,7 kg	 40,4 kg / 41,3 kg

[Nur HG32F800F*-Modelle]

Modell	HG32F800F*
Anzeigeauflösung	1920 x 1080
Bildschirmgröße Diagonal gemessen	32 Zoll 80 cm
Ton (Ausgang)	10 W
Abmessungen (B × H × T) Gehäuse Mit Standfuß	 732,9 x 438,7 x 73,2 mm 732,9 x 451,5 x 117,3 mm
Gewicht Ohne Ständer / mit Ständer	 4,0 kg / 4,1 kg

Umgebungsbedingungen

Temperatur (im Betrieb)	Luftfeuchtigkeit (im Betrieb)	10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F)	10 % bis 80 %, nicht kondensierend
Temperatur (bei Lagerung)	Luftfeuchtigkeit (bei Lagerung)	-20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F)	5 % bis 95 %, nicht kondensierend

Hinweise

- Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.
- Änderungen der technischen Daten und des Gerätedesigns vorbehalten.
- Die technischen Daten zur benötigten Netzspannung und Informationen zum Energieverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Gerät.
  - Bei den meisten Modellen befindet sich das Etikett auf der Rückseite des Fernsehgeräts. (Bei einigen Modellen befindet sich das Etikett auf der Innenseite der Anschlussabdeckung.)
- Der typische Stromverbrauch wird gemäß IEC 62087 gemessen
- Verwenden Sie für den Anschluss an das LAN ein CAT7-Kabel (*STP-Kabel). (100/10 Mbit/s)
  * Shielded Twisted Pair
- Das Gerät sollte nicht mehr als 8 Stunden täglich verwendet werden. Wenn das Gerät länger als 8 Stunden pro Tag verwendet wird, erlischt möglicherweise die Garantie.
- Laden Sie für weitere Einzelheiten die Benutzerhandbuch von der folgenden Samsung-Website herunter.
  http://www.samsung.com/business

Zugriff auf die Informationen des Energie-Etiketts zu diesem Produkt über die Europäische Produktregistrierung für Energielabel (EPREL) erhalten Sie unter https://eprel.ec.europa.eu/qr/******.
wobei ****** die EPREL-Registrierungsnummer des Produkts ist. Sie können die Registrierungsnummer auf dem Bewertungsetikett Ihres Produkts finden.

Verringern des Stromverbrauchs

Wenn Sie das Gerät ausschalten, wechselt es in den Standby-Modus. Im Standby-Modus verbraucht es weiterhin eine gewisse Menge an Strom. Wenn Sie das Fernsehgerät längere Zeit nicht verwenden, sollten Sie daher den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, um den Stromverbrauch zu senken.

Unterstützte Auflösungen zum Anschließen eines Computers

Wenn Sie Ihre Fernsehgerät als Computermonitor verwenden, können Sie auch eine der Standardauflösungen aus der Spalte „Auflösungen“ wählen. Das Fernsehgerät wird automatisch auf die gewählte Auflösung eingestellt.

Modus	Auflösung	Anzeigeformat	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Taktfrequenz (MHz)	Polarität (horizontal/vertikal)
IBM	720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT	640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
	640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
	1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
	1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
	1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
	1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
	1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
	1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
	1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
	1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
	1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
	1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
VESA CVT	2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
	2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -
CTA-861	*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
	*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
	3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
	*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -

- *: Die Auflösung wird je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.
- Das Zeilensprungverfahren wird nicht unterstützt.
- Der Bildschirm arbeitet möglicherweise fehlerhaft, wenn Sie ein vom Standard abweichendes Videoformat wählen.
- Es werden ein separater Modus und ein Composite-Modus unterstützt. SOG (Sync On Green) wird nicht unterstützt.
- Stellen Sie **Apps Editable** auf **ON**, um die Eingangsquelle (**Edit Name/Icon**) manuell zu ändern.
  - **Hotel Option**-Menü > **Smart Service** > **Apps Editable**

Unterstützte Auflösungen für Videosignale

Überprüfen Sie die unterstützten Auflösungen für Videosignale.

Modus	Auflösung	Anzeigeformat	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Taktfrequenz (MHz)	Polarität (horizontal/vertikal)
CTA-861	720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
	720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
	720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
	720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
	1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
	1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
	*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
	*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
	1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
	3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
	3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
	3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
	*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
	*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
VESA CVT	2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
	2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

- *: Die Auflösung wird je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.
- Stellen Sie **Apps Editable** auf **ON**, um die Eingangsquelle (**Edit Name/Icon**) manuell zu ändern.
  - **Hotel Option**-Menü > **Smart Service** > **Apps Editable**

Unterstützte Auflösungen für UHD-Eingangssignale

- Diese Funktion wird für FHD-Modelle nicht unterstützt.
- Auflösung: 3840 x 2160p

Wenn Erweitertes Eingangssignal deaktiviert (Aus) ist


Framerate (f/s)	Farbtiefe / Farbabtastung	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-Bit	-	-	-	O

Wenn Erweitertes Eingangssignal deaktiviert (Ein) ist

Framerate (f/s)	Farbtiefe / Farbabtastung	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-Bit	O	O	O	O
	10-Bit	-	-	O	O


Abmessungen

Frontansicht / Seitenansicht

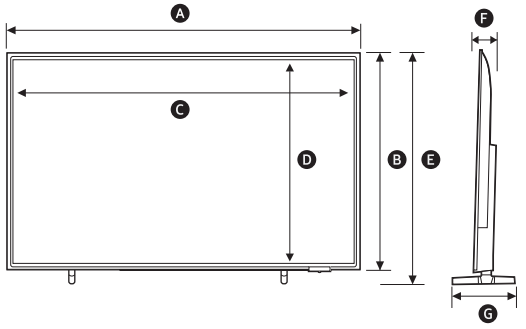


[Nur HG**U700F*-Modelle]

Maßeinheit: mm	43	50	55	65	75
A	957,8	1110,8	1224,6	1444,1	1668,1
B	558,8	643,8	707,8	831,2	957,8
C	955,0	1107,8	1221,6	1440,5	1664,2
D	537,3	623,4	687,4	810,5	936,3
E	609,0	695,1	759,1	882,2	1005,9
F	76,3	76,4	76,6	76,8	77,0
G	157,0	199,0	199,0	222,0	280,0

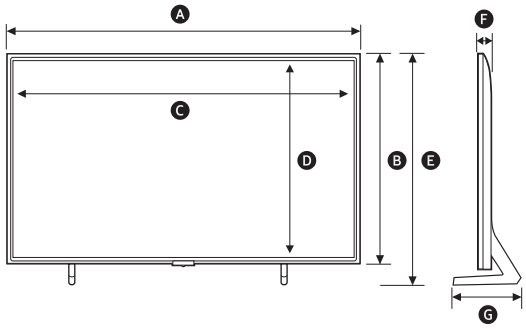

[Nur HG**U800F*-Modelle]


Maßeinheit: mm	43	50	55	65	75	85
A	965,5	1118,3	1232,1	1450,9	1676,7	1900,9
B	559,4	644,1	708,8	831,8	960,3	1086,1
C	953,0	1105,8	1218,2	1438,5	1662,2	1884,0
D	538,0	623,4	686,7	810,5	936,8	1061,5
E	614,7	701,5	768,1	890,0	1017,5	1141,9
F	25,7	25,7	25,7	25,7	26,6	26,9
G	198,4	238,6	238,6	270,4	327,7	365,6

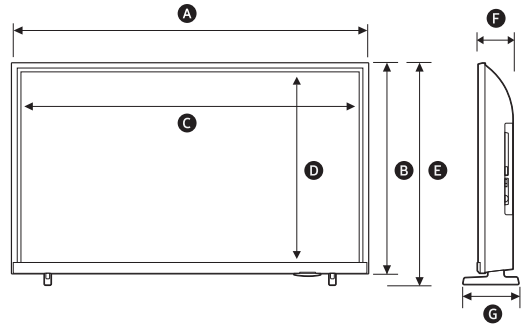

[Nur HG32F800F*-Modelle]

Maßeinheit: mm	32
A	732,9
B	438,7
C	710,7
D	400,3
E	451,5
F	73,2
G	117,3

Rückansicht

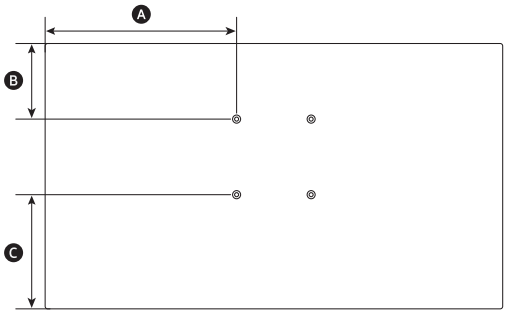

[Nur HG**U700F*-Modelle]

Maßeinheit: mm	43	50	55	65	75
A	378,9	455,4	512,3	622,0	634,1
B	145,5	210,5	274,2	398,0	448,1
C	213,2	233,3	233,5	233,2	210,2


[Nur HG**U800F*-Modelle]

Maßeinheit: mm	43	50	55	65	75	85
A	382,8	459,2	516,1	525,5	638,4	650,5
B	187,7	207,4	265,8	264,1	259,6	355,9
C	171,7	236,7	243,0	267,7	300,7	330,2

[Nur HG32F800F*-Modelle]


Maßeinheit: mm	32
A	266,4
B	122,7
C	116

Details des Standfußes

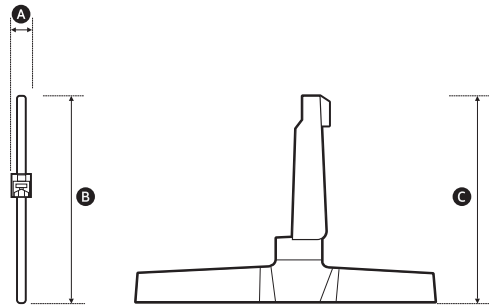


[Nur HG**U700F*-Modelle]

Maßeinheit: mm	43	50-55	65	75
A	25,0	25,0	25,0	25,0
B	157,0	199,0	222,0	280,0
C	161,6	167,0	173,7	183,6

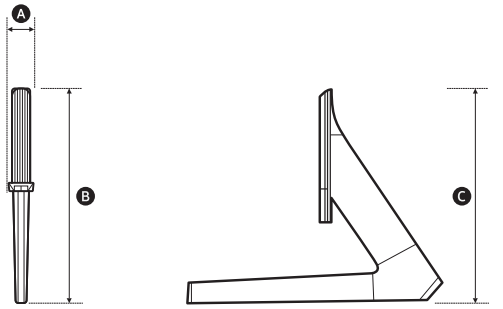

[Nur HG**U800F*-Modelle]

Maßeinheit: mm	43	50-55	65	75	85
A	16,0	18,0	18,2	19,3	20,0
B	198,4	238,6	270,4	327,7	365,6
C	214,9	221,5	237,0	253,8	267,3

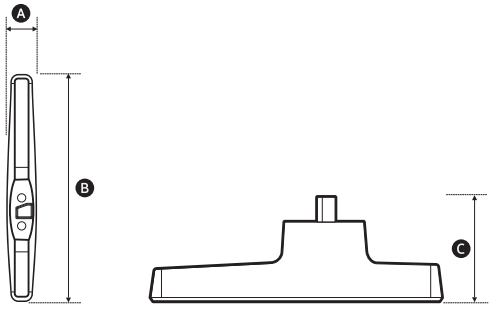

[Nur HG32F800F*-Modelle]

Maßeinheit: mm	32
A	20,6
B	117,3
C	38,9

Lizenzen

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

DIESES PRODUKT WIRD MIT EINER EINGESCHRÄNKTEN LIZENZ VERKAUFT UND DARF NUR IN VERBINDUNG MIT HEVC-INHALTEN VERWENDET WERDEN, DIE DEN FOLGENDEN DREI KRITRIEN ENTSPRECHEN
QUALIFIKATIONEN: (1) DIE HEVC INHALTE SIND NUR FÜR DIE PRIVATE NUTZUNG BESTIMMT, (2) DIE HEVC-INHALTE WERDEN NICHT ZUM VERKAUF ANGEBOTEN, UND (3) DIE HEVC-INHALTE WURDEN VOM PRODUKTINHABER ERSTELLT.
DIESES PRODUKT DARF NICHT IN VERBINDUNG MIT HEVC-VERSCHLÜSSELTEN INHALTEN VERWENDET WERDEN, DIE VON EINEM DRITTEN ERSTELLT WORDEN SIND, DIE DER NUTZER VON EINEM DRITTEN GEORDERT ODER GEKAUFT HAT, ES SEI DENN, DEM NUTZER SIND VON EINEM LIZENSIERTEN VERKÄUFER DER INHALTE SEPARAT GEWÄHRTE RECHTE ZUR VERWENDUNG DES PRODUKTS MIT SOLCHEN INHALTEN EINGERÄUMT.
INDEM SIE DIESES PRODUKT IN VERBINDUNG MIT HEVC-VERSCHLÜSSELTEN INHALTEN VERWENDEN, STIMMEN SIE DER OBEN BESCHRIEBENEN, EINGESCHRÄNKTEN NUTZUNGSBERECHTIGUNG ZU.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (https://opensource.samsung.com)

SAMSUNG

Wenden Sie sich an Samsung world wide

Bei Fragen oder Hinweisen zu Produkten von Samsung setzen Sie sich bitte mit dem Samsung-Kundendienstzentrum in Verbindung.

Land/Region	Samsung-Kundendienstzentrum ☎	Website
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	+32 26200210	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800726786	www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. – V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4	
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	OLD 030-622 7515, NEW number: 0800 528 475	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	06 1 42 92 312	www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	+352 2610 3710	www.samsung.com/be_fr/support
NORTH MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	+31 88 909 0111	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	210 608 098	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
KOSOVO	038 40 30 90	www.samsung.com/support
SLOVAKIA	0800726786	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	0-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
TÜRKİYE	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

© 2025 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

BN81-28062B-03