

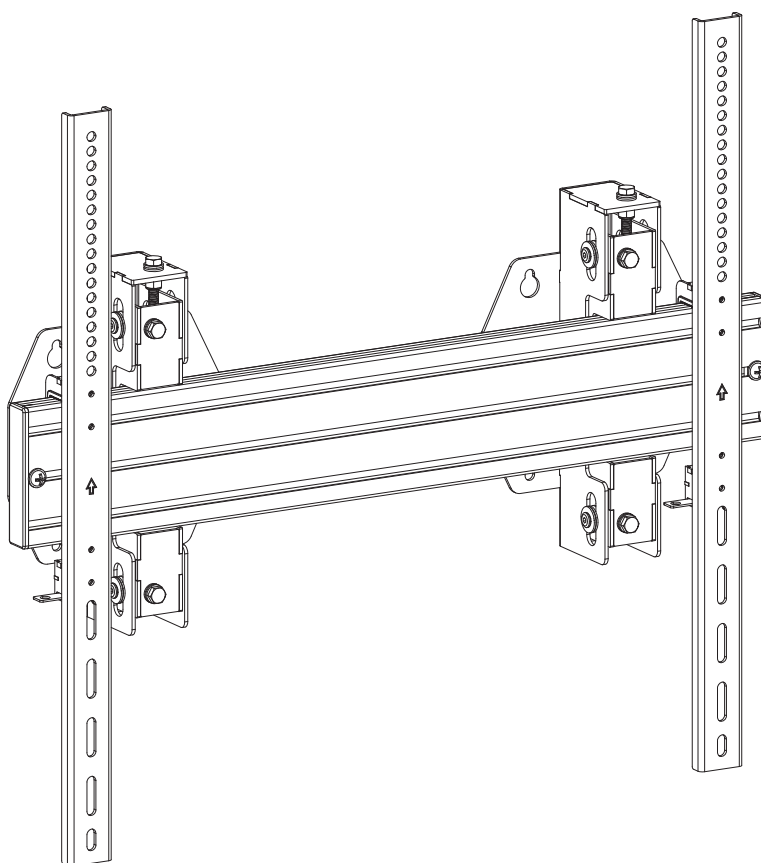
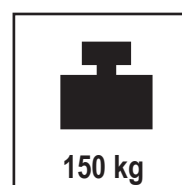


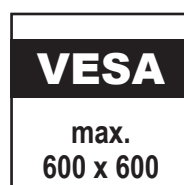

WH Synchron HD 55 - 75"
Art.-Nr. / Item no.: 8432

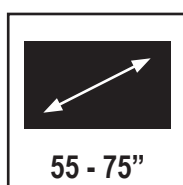

DE

Achtung!

Technische Geräte stellen einen beträchtlichen Wert dar. Sie sollten daher bei der Installation vorsichtig mit den Komponenten umgehen und diese bei Bedarf schützen.

Auch sollte, falls nötig, der Installtionsbereich abgesichert werden. Herabfallende Teile können zu Verletzungen und Materialschäden führen.

Die im Lieferumfang enthaltenen Materialien sind unter Umständen nicht für die speziellen Gegebenheiten am Installationsort geeignet. Bitte prüfen Sie dies vorab und ersetzen Sie diese bei Bedarf durch geeignete Materialien. Für Schäden, die durch eine unsachgemäße Installation entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Falls Sie Bezüglich der Angaben in dieser Installationsanleitung unsicher sind oder noch Fragen haben wenden Sie sich an uns oder anderes ausgebildetes Fachpersonal.

GB

Caution!


Technical devices are of considerable value. You should therefore handle the components carefully during installation and protect them if necessary.

If necessary, the installation area should also be secured. Falling parts can cause injuries and material damage.

The materials included in the scope of delivery may not be suitable for the specific conditions at the installation site. Please check this before and replace them with suitable materials if necessary. We accept no liability for damage caused by improper installation.

If you are unsure about the information in these installation instructions or have any further questions, please contact us or another qualified professional.

Lieferumfang | Scope of delivery

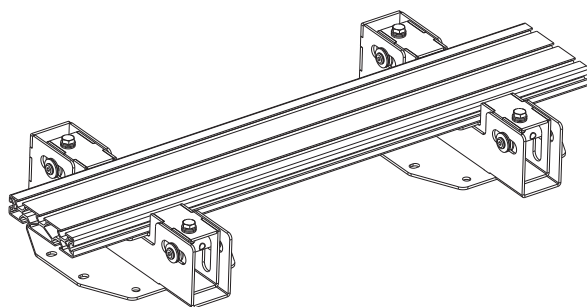

A 1x



B 2x




C 2x



D 2x



E 2x



a 2x



b 2x



c 2x
M8x10




M-A 4x
M6x14



M-B 4x
M8x16



M-C 4x
M6x30



M-D 4x
M8x35




M-E 4x
D8




M-F 4x



M-G 4x



W-A 8x
ST6.3x55



W-B 8x
Ø10x45




W-C 8x
D6

Prüfen Sie vor der Montage
die Eignung der Wand!


Check the suitability of
the wall before installation!



1x
13 mm



1x
5 mm









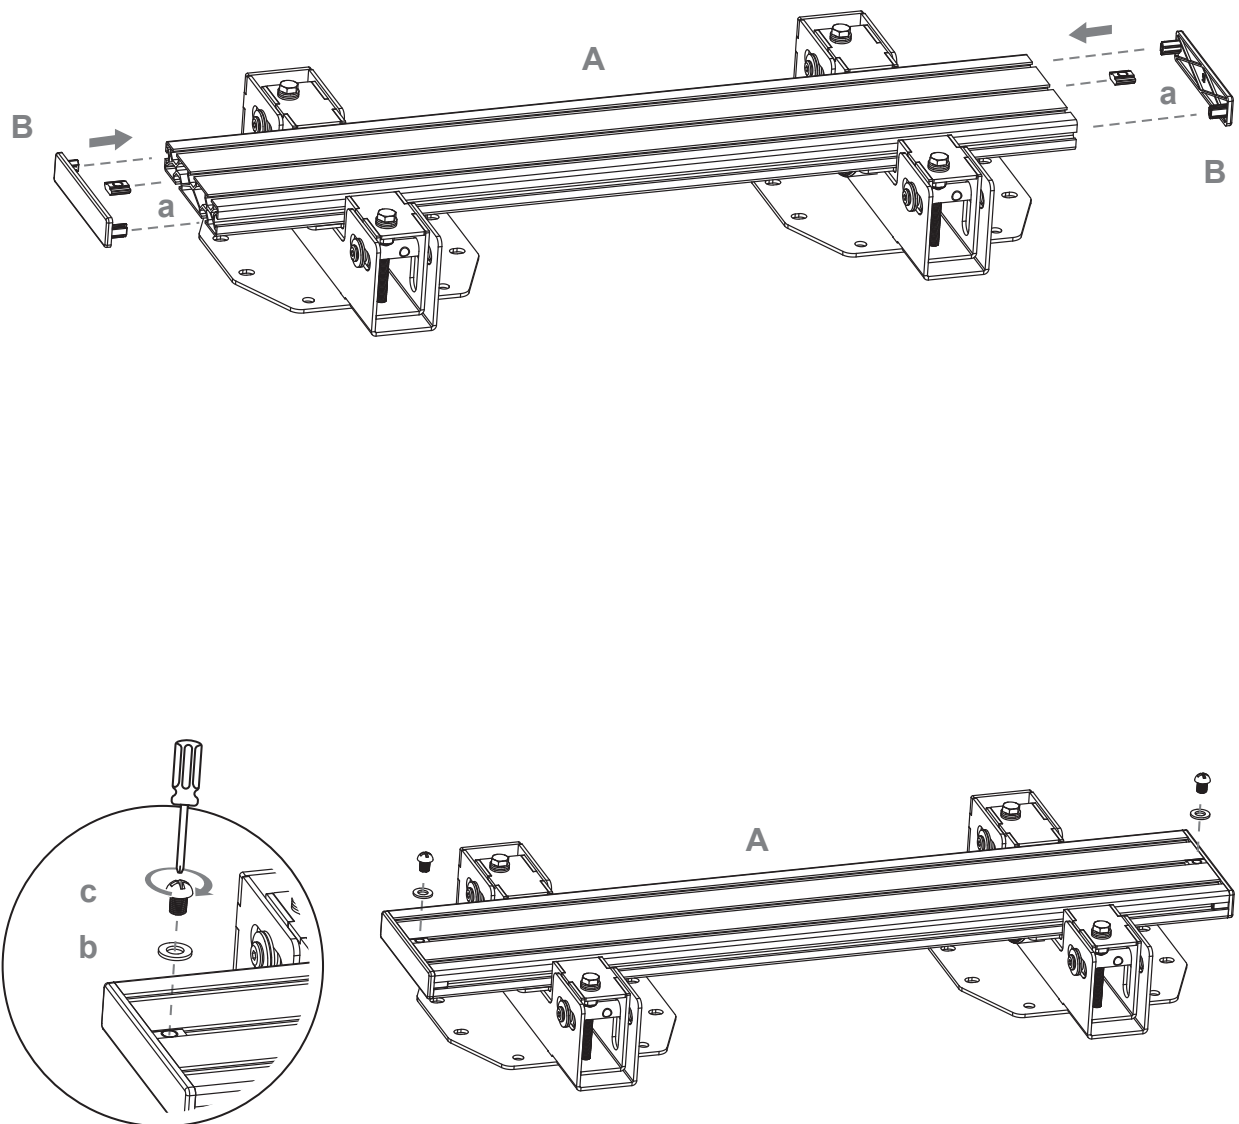


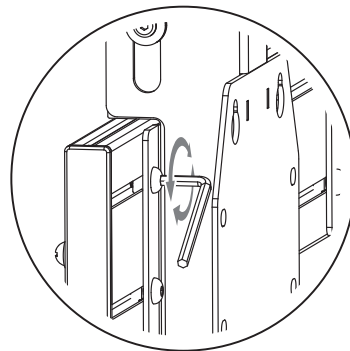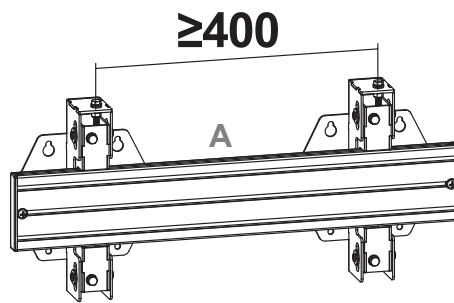


Lösen Sie die rückseitigen Schrauben und passen Sie den Abstand zwischen den Wandplatten entsprechend der VESA des Bildschirms an. Der Abstand muss **mindestens 400 mm** betragen.

Loosen the rear screws and adjust the distance between the wall plates according to the VESA of the screen.
The distance must be **at least 400 mm**.

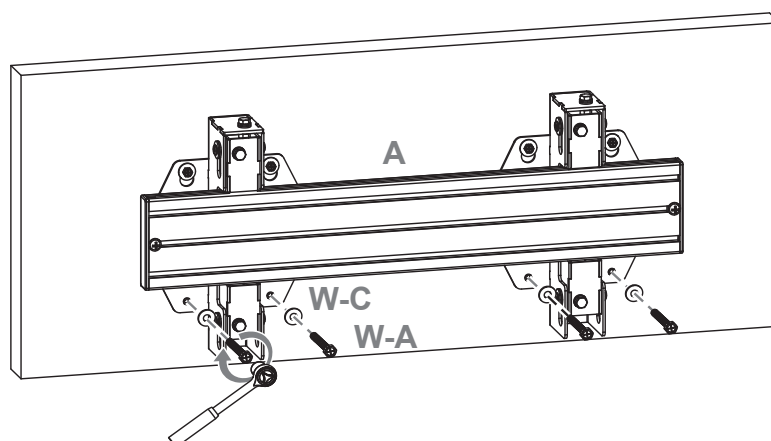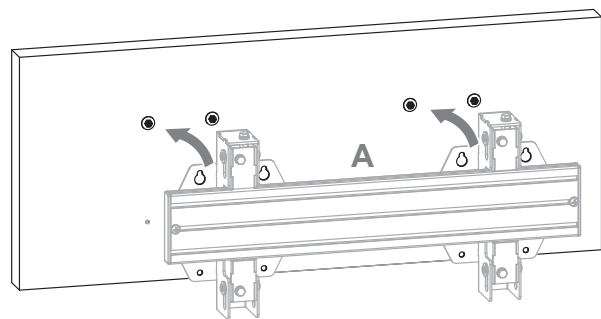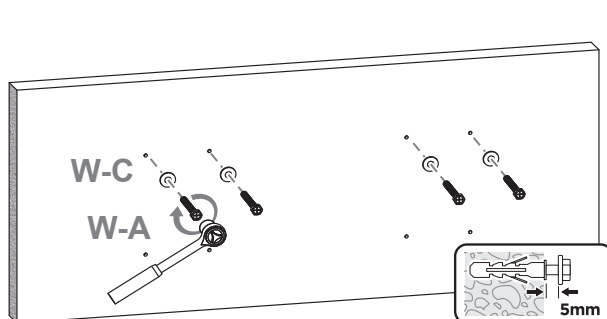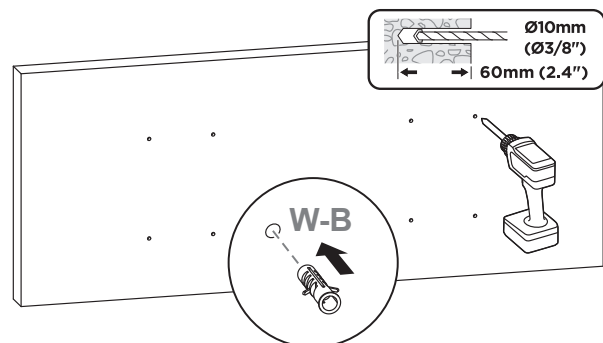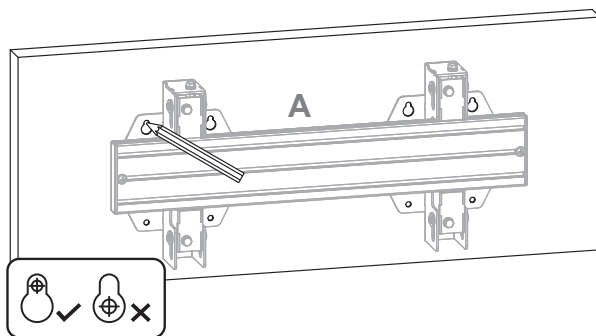

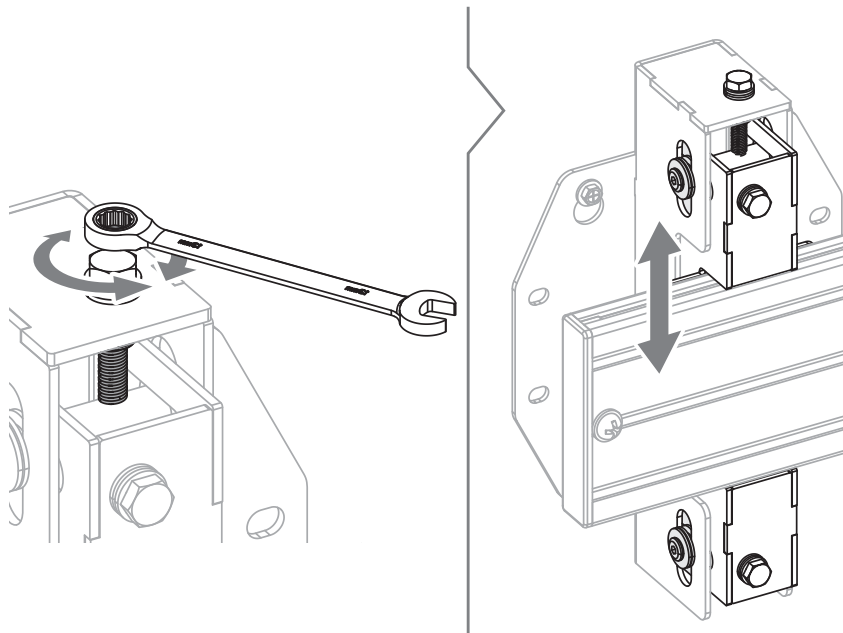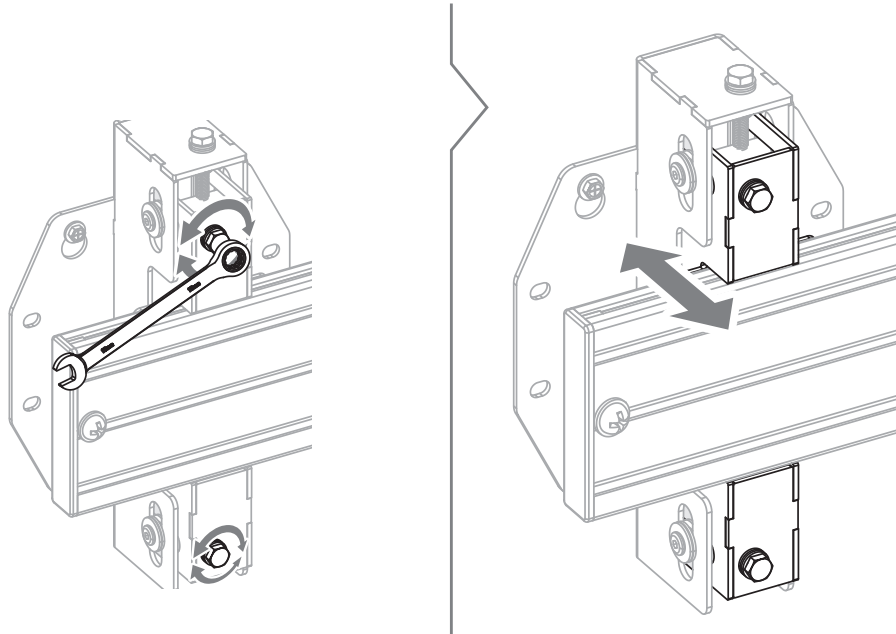

5

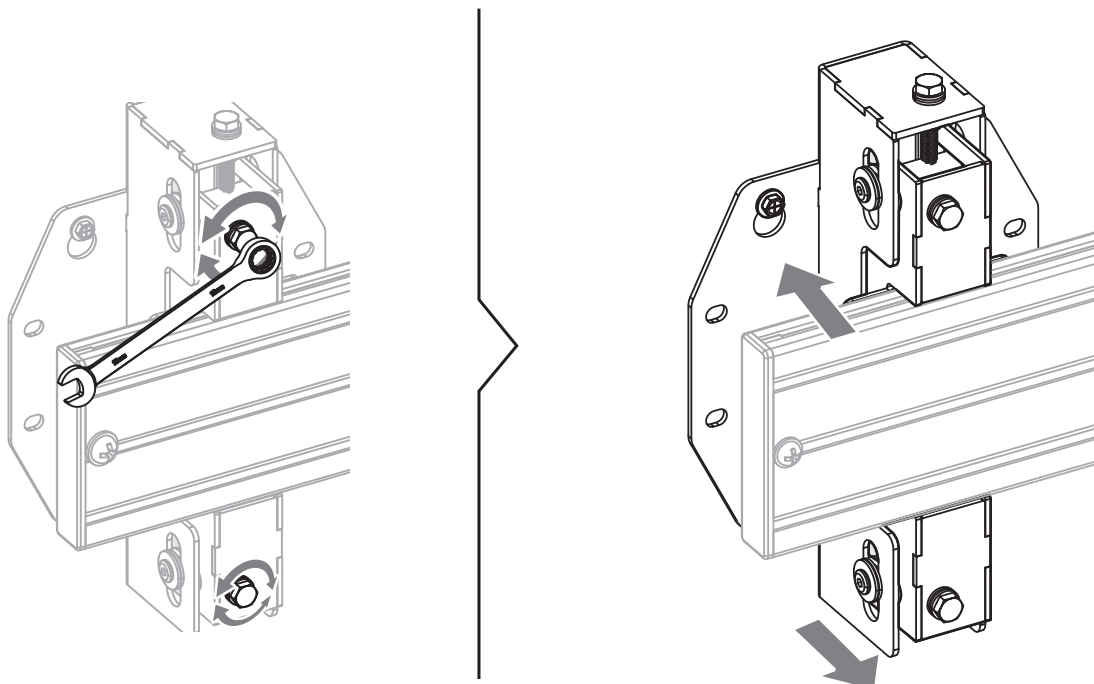Neigung einstellen (-) | Tilt adjustment (-)

6

Neigung einstellen (+) | Tilt adjustment (+)